SAMSUNG

Säkerhetsanvisningar

Läs den här manualen noggrant och följ instruktionerna när du använder produkten för att undvika fara eller fysiska skador.

VARNING Om du inte följer instruktionerna kan det orsaka allvarliga skador.

Produktanvändning

Felaktig användning kan orsaka explosion, brand eller elektrisk stöt.

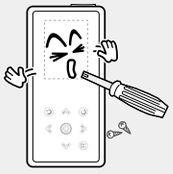

Demontera, reparera eller modifiera inte produkten på egen hand.

Undvik fukt och tappa inte produkten i vatten.

Slå inte på strömmen om produkten är våt.

Kontakta ett servicecenter.

Undvik damm, smuts och sot då det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

Lämna inte produkten i temperaturer som överstiger 35°C (t.ex. i en bastu eller en parkerad bil).

På sommaren kan temperaturen i en bil vara 80°C.

Att undvika hörselskador

Använd inte hörlurar eller öronsnäckor under en längre tid, det kan orsaka allvarliga hörselskador.

Om du utsätts för ljud som överstiger 85 db under en längre period kommer din hörsel att påverkas negativt.

Ju högre ljud desto allvarligare hörselskador (ett normalt samtal har en ljudnivå på mellan 50-60 db och ljudnivån i trafiken ligger på cirka 80 db).

Vi rekommenderar att du ställer in volymnivån på medium (mediumnivån är vanligtvis mindre än 2/3 av maximum).

Om du hör ett ringande ljud i öronen ska du genast sänka volymen eller sluta använda hörlurar eller öronsnäckor.

Att undvika risken för trafikolyckor

Använd inte hörlurar när du cyklar, kör bil eller kör motorcykel.

Detta kan orsaka svåra olyckor och är dessutom olagligt i vissa regioner.

Användning av hörlurar på vägen, och framför allt vid övergångsställen, kan orsaka allvarliga olyckor.

Kontrollera att sladden till hörlurarna inte är i vägen för dig eller omgivningen när du tränar eller promenerar.

ANMÄRKNING

Om du inte följer instruktionerna kan det leda till fysiska skador eller skador på produkten.

Produktanvändning

Hantering av viktig data

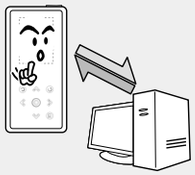

Säkerhetskopiera viktig data.
Observera att vi inte kan hållas ansvariga för skador orsakade av förlorad data på grund av haveri, reparation eller annat.

Undvik tekniska fel

Utsätt inte produkten för hårda stötar. Lägg inte tunga föremål ovanpå produkten.

Se till att inga främmande ämnen eller damm kommer in i produkten.

Undvik tekniska fel

Använd alltid tillbehör direkt från, eller godkända av, Samsung.

Spraya inte vatten på produkten. Rengör aldrig produkten med kemiska ämnen som bensen eller thinner, det kan orsaka brand, elektriska stötar eller förstöra ytan.

Lägg aldrig produkten nära magnetfält, det kan orsaka tekniska fel.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar 2
Innehåll 4

Kapitel 1. Förberedelser

Produktfunktioner.....6
Grundläggande information 7
Spelarens delar.....7
Skärminformation.....9
Knappfunktioner.....10
Ladda batteriet.....12
Grundläggande användning.....13

Kapitel 2. Filöverföring

Filöverföring 16
Installera Samsung Media Studio.....16
Ansluta till datorn 17
Lägga till filer/mappar i Samsung Media Studio 18
Överföra filer till spelaren med Samsung Media Studio.....20

Kapitel 3. Multimediafunktion

Lyssna på musik.....22
Lyssna på musik 22
Skapa en spellista med Samsung Media Studio.....26
Att spela upp en spellista.....28
Använda alternativmenyn för foto 29
Visa bilder 31
Visa bilder 31
Using the Photo Option Menu.....32
Lyssna på FM-radio.....33
Lyssna på FM-radio 33
Ställa in en frekvens 36
Att ta bort förinställningar.....38
Ställa in FM-radio.....39

Kapitel 3. Settings (Inställningar)

Settings (Inställningar) 40
Ställa alarmet 40
Visning 42
Tid 44
Språk 46
Systeminställningar 47

Kapitel 5. Felsökning

Felsökning 49

Kapitel 6. Appendix

Menystruktur 51
Produktspecifikationer 52

Produktfunktioner

High-quality Stereohögtalare!

- Dra ut högtalaren för att få ett mer dynamiskt ljud.
- Du kan dela med dig av dig favoritmusik när som helst och var som helst.

Längre uppspelningstid och snabbare nedladdning!

- Med fulladdat batteri kan du spela upp till 30 timmar musik (om du använder hörlurar).
- Spelaren stödjer USB 2.0, som är snabbare än USB 1.1. Det ger en snabbare kommunikation med datorn.

Touch Pad

- Du använder touch pad:en när du ska navigera i menyerna.

Stödjer olika filformat!

- Den stödjer flera filformat, t.ex. MP3 och WMA.
- Bildfilerna konverteras till JPG innan de överförs till spelaren.

Enkel menystruktur

- Lättnavigerad menystruktur.
- Du kan skapa din egen grafiska skärm med skärmsläckare och egna inställningar för equalizer.

Bekvämlighet

- Spelaren har många användbara funktioner, inklusive FM-radio, alarm, fotovisning etc.
- Du kan lägga till din favoritmusik i melodilistan för alarmet.

Spelarens delar

Framsida, höger sida och ovansida

Alla knappar behövs bara tryckas lätt på.

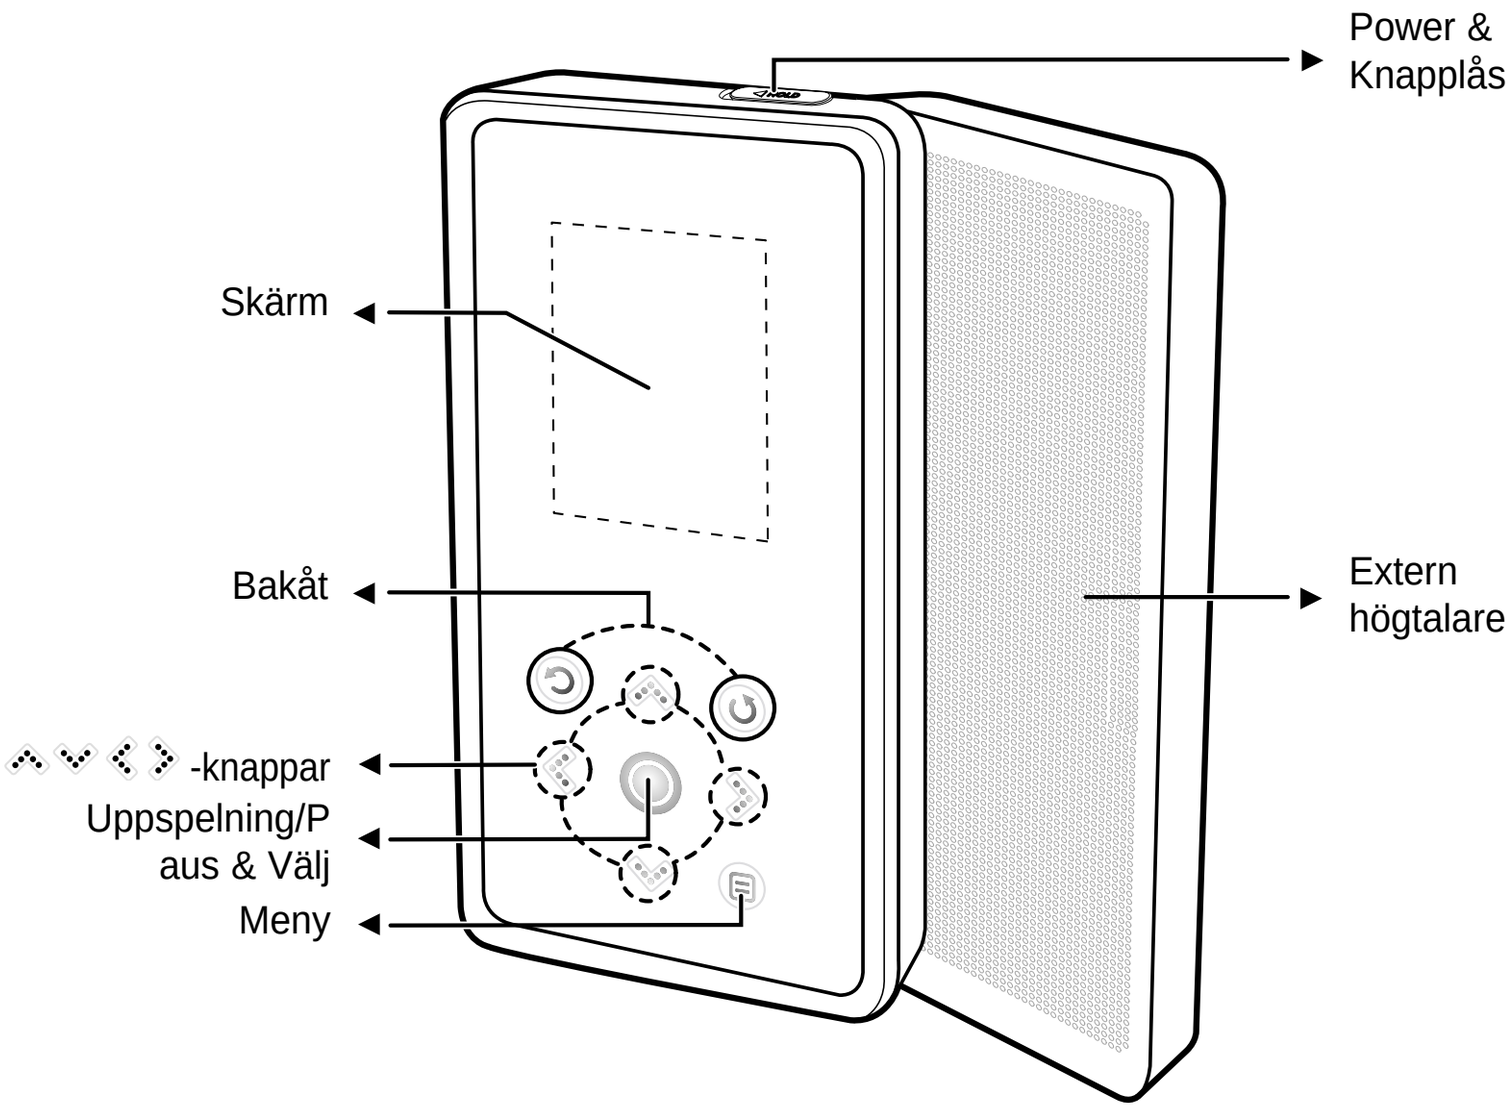

Spelarens delar (fortsättning)

Undersida/Baksida

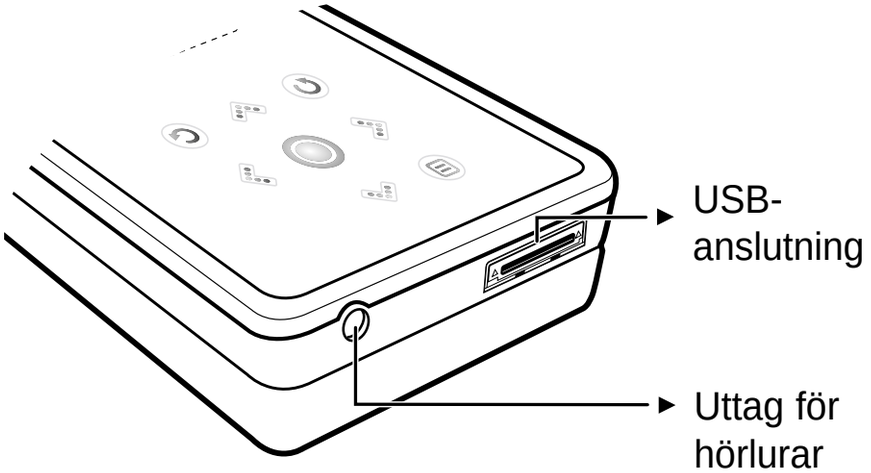

[Undersida]

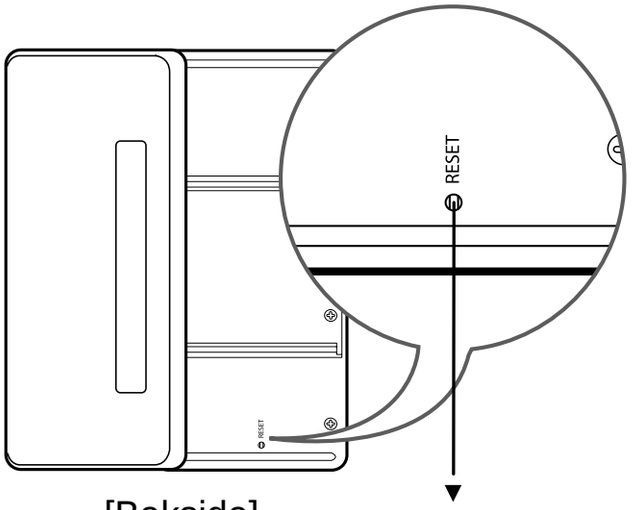

[Baksida]

Reset

Kontrollera tillbehören

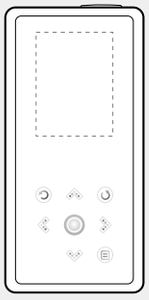

Spelare

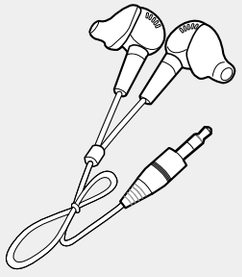

Hörlurar

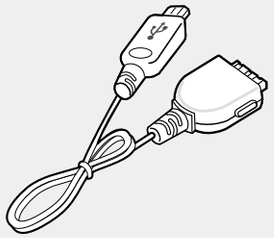

USB-kabel

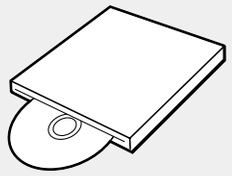

Installations-cd

■ Designen på tillbehören kan ändras utan föregående meddelande vid förbättringar.

Skärminformation

Music (Musik)

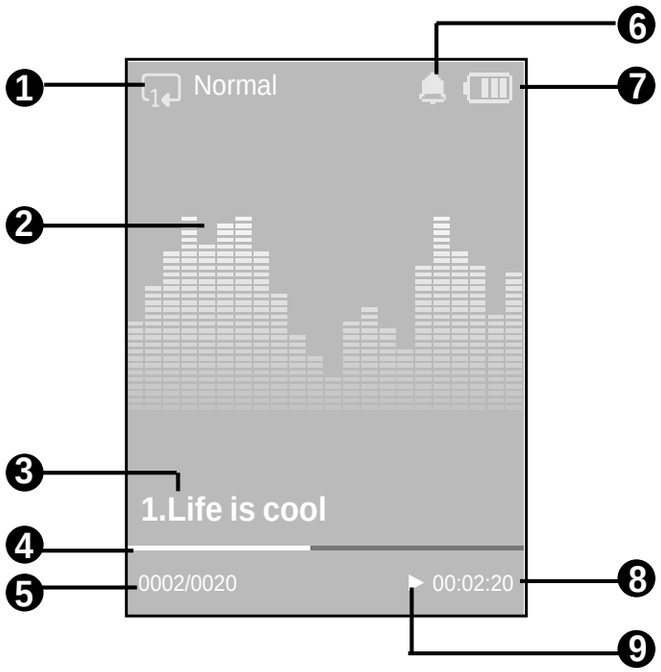

1 Upprepa uppspelning

2 Equalizer

3 Musikinformation

4 Statusfält för uppspelning

5 Aktuellt musiknummer/ Totalt antal nummer

6 Alarm

7 Batteristatus

8 Uppspelningstid

9 Uppspelning/Paus

OBS!

■ Skärminformationen är bara ett exempel. Den kan se annorlunda ut.

Knappfunktioner

Knappar	Funktioner och användning
	■ **Tryck och håll in** åt motsatt håll i förhållande till pilens riktning för att slå på/av enheten. ■ **Tryck och släpp den** i pilens riktning för att låsa knapparna.
	■ **Håll in** för att komma till huvudmenyn. ■ **Kort tryckning** för att komma till föregående menybild.
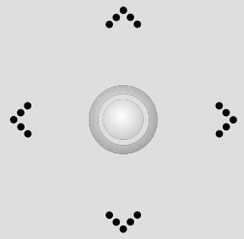	■ **Gå uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster, samt funktionsval.** **Tryck** för att gå ett val uppåt eller nedåt. **Tryck** för att gå ett val åt höger eller åt vänster. **Tryck och håll in** för att gå uppåt eller nedåt kontinuerligt. **Kort tryckning** för att välja uppspelning/paus och funktion, gå till nästa menybild. ■ **Sök ett spår och justera volymen under lyssning.** **Tryck och håll in** för att komma till en viss punkt i aktuellt spår. **Tryck** för att gå till föregående spår eller för att spela upp aktuellt spår från början. **Tryck och håll in** för att komma till en viss punkt i aktuellt spår. **Tryck och släpp** för att gå till nästa spår. **Tryck** för att öka eller minska volymen.
	■ **Tryck för att visa alternativmenyn.**

* **Tryck lätt på den med finger toppen.**

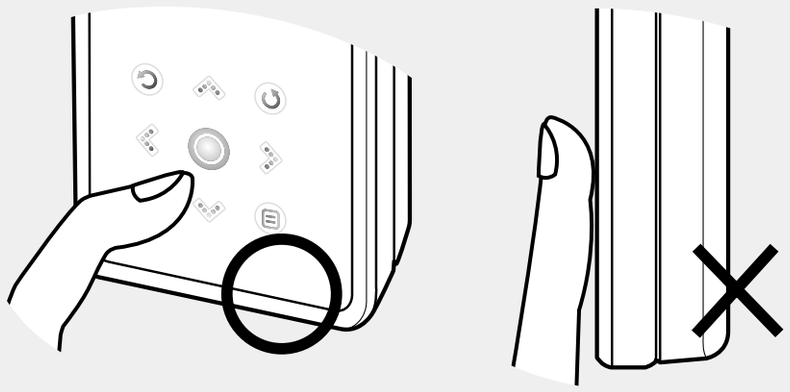

ANMÄRKNING

- Använd endast fingrarna och inga vassa föremål när du använder Touch-knappen. Det kan skada Touch-knappen.
- Använd inte Touch-knappen med smutsiga fingrar.

Ansluta hörlurar

▶ Undersida

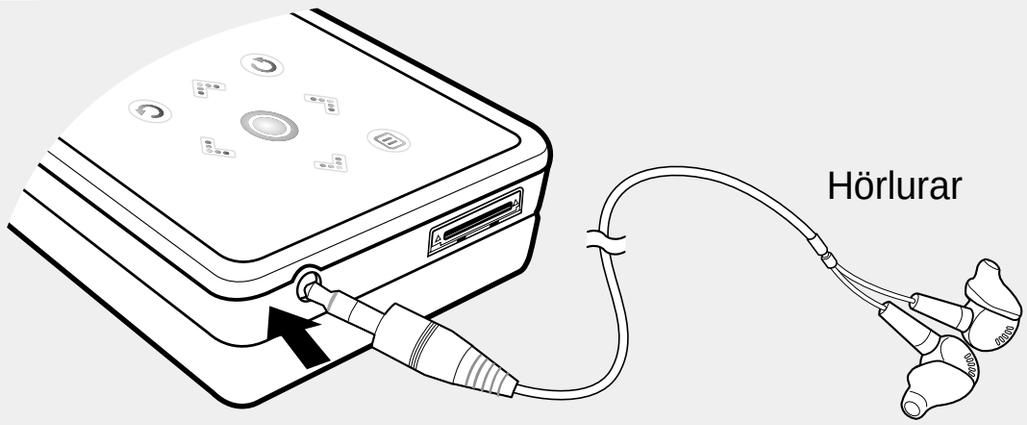

Ladda batteriet

Ladda batteriet fullt innan du använder spelaren första gången eller om den inte har använts på ett tag.

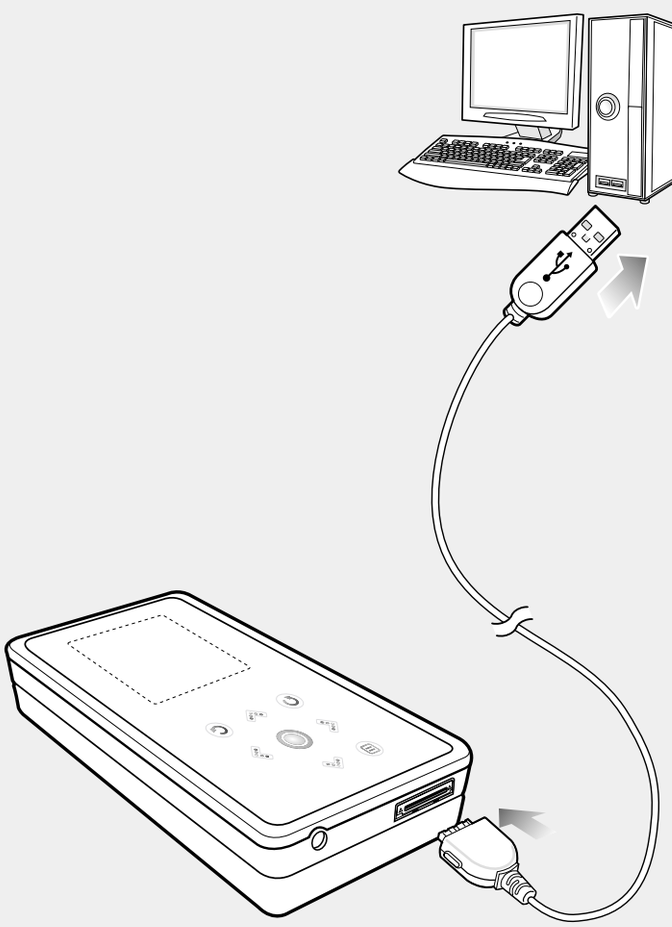

1 **Anslut USB-kabeln till USB-porten ( ) på datorn.**

2 **Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB-anslutning på spelarens undersida.**

- När du ansluter med USB-kabel tar det cirka 4 timmar att ladda fullt, det kan dock variera beroende på datormiljön.

Batteriskötsel

- Ladda och förvara batteriet i temperaturer mellan 5°C och 35°C.
- Ladda inte för länge (längre än 12 timmar). Extrem laddning eller urladdning kan förkorta batteriets livstid.
- Batteritiden förkortas kontinuerligt eftersom det är en förbrukningsartikel.

OBS!

- Om du använder en bärbar dator, kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat och använd USB-kabeln för att ladda produkten. Om det inte finns tillräckligt med batteri i datorn ska du inte använda USB-kabeln för att ladda den.

Grundläggande användning

Slå på och av strömmen

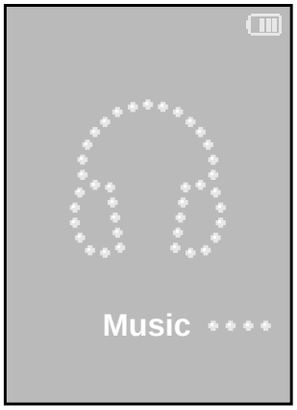

Slå på strömmen

Tryck och håll in [HOLD ▶] i motsatt riktning i förhållande till pilen.

- Strömmen slås på.

Stänga av strömmen

Tryck och håll in [HOLD ▶] i motsatt riktning i förhållande till pilen igen.

- Strömmen slås av.

OBS!

- Strömmen stängs automatiskt av om knapparna inte används under en viss angiven tid (standardvärde: 1 minut) i pausläge. ▶ sidan 44

Spela upp musik

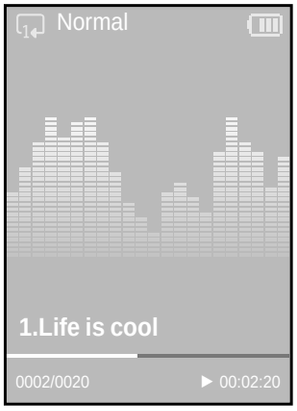

1 **Tryck och håll in [↩] för att gå till huvudmenyn.**

2 **Tryck på [◀ ▶] för att välja <Music> (Musik) och tryck sedan på [●].**

- Menyn Music (musik) visas.

3 **Använd [▲ ▼] och [●] för att välja önskad musikfil.**

4 **Tryck på [●].**

- Musikfilen spelas upp.

OBS!

- Tryck på [↩] för att gå till föregående menybild.
- Tryck och håll in [↩] för att gå till huvudmenyn.

Grundläggande användning (fortsättning)

Volymkontroll

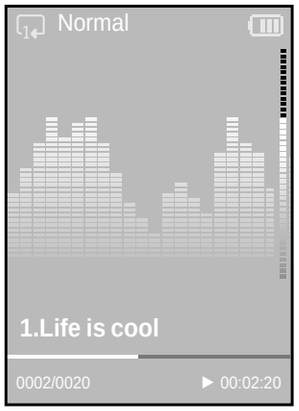

Tryck på [ ].

- Ikonen för volymkontrollen visas.
- Använd för att öka volymen och för att minska den.

Knapplås

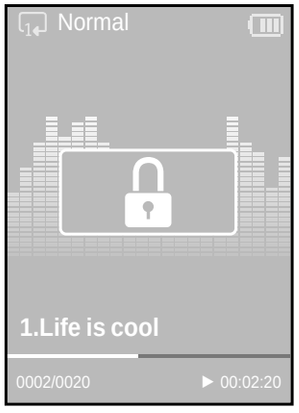

I läget Hold är alla knappar låsta. Den här funktionen är användbar när du promenerar eller joggar.

1 **Skjut [HOLD ▶] i pilens riktning för att låsa knapparna.**

2 **Skjut [HOLD ▶] i motsatt riktning för att låsa upp knapparna.**

Använda en extern högtalare

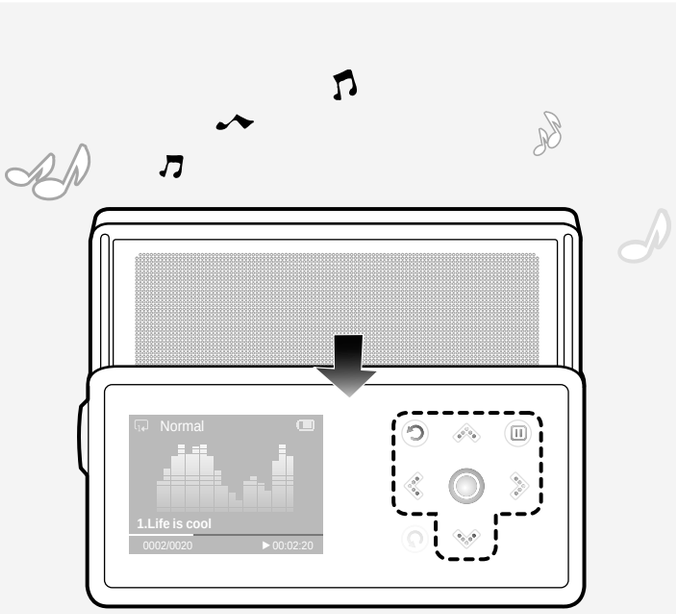

Dra mittendelen av den externa högtalaren i pilens riktning medan du lyssnar på musik eller radio.

- Du kan lyssna på musik i den externa högtalaren.
- Om du vill använda hörlurar stänger du den externa högtalaren genom att dra den tillbaka till ursprunglig position.
- Se till att spelaren är placerad horisontellt när du använder den externa högtalaren. Du ser tillgängliga knappar när du slår på enheten.
- Om du drar tillbaka panelen kommer den externa högtalaren att stängas av.

Återställningsfunktion

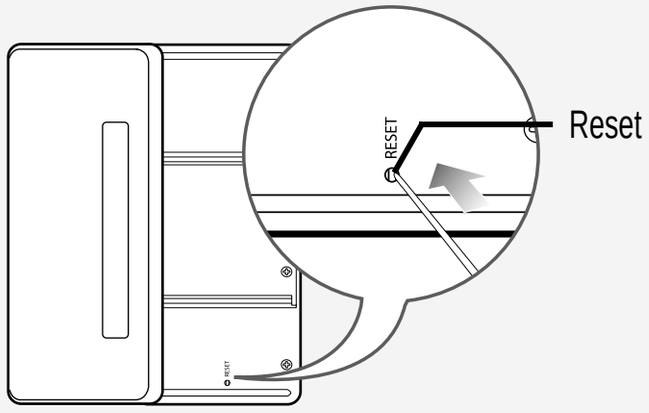

Om produkten inte fungerar som den ska kan du starta om systemet genom att använda återställningsfunktionen (Reset).

Tryck in återställningsfunktionen (Reset) på undersidan av enheten med ett smalt föremål,t ex ett gem.

- Systemet återställs till ursprungsläget.
- Återställningsfunktionen tar inte bort tidsinformation och data som ligger lagrat på det inbyggda minnet.

Installera Samsung Media Studio

Använd Media Studio för att överföra musikfiler från datorn till spelaren.

ANMÄRKNING

Om Media Studio inte installeras automatiskt

- Logga in som administratör om du ska installera programmet på datorer med Windows 2000 eller Windows XP. I datorns användarmanual står det beskrivet hur du loggar in som administratör.

Innan du börjar! Sätt i installations-cd:n, som medföljer spelaren, i cd-enheten.

1 Klicka på <Install now> (installera).

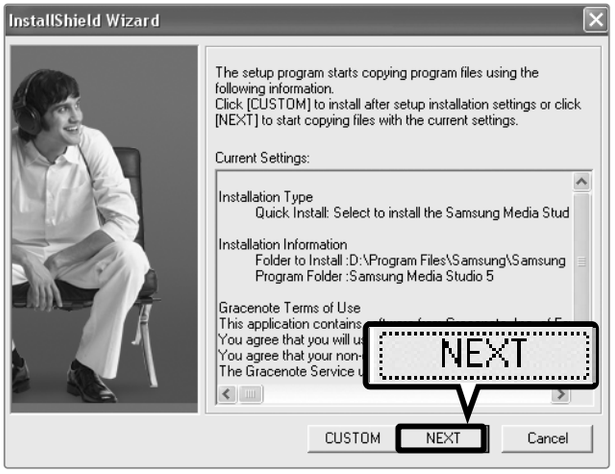
InstallShield Wizard
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the Samsung Media Stud
Installation Information
Folder to Install :D:\Program Files\Samsung\Samsung
Program Folder :Samsung Media Studio 5
Gracenote Terms of Use
NEXT
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Klicka på <NEXT> (nästa).

- Installationen av Media Studio startar.
- När installationen är klar och Media Studio startar skapas en ikon på skrivbordet.

Ansluta till datorn

Innan du börjar! Använd den medföljande USB-kabeln när du ansluter till datorn.

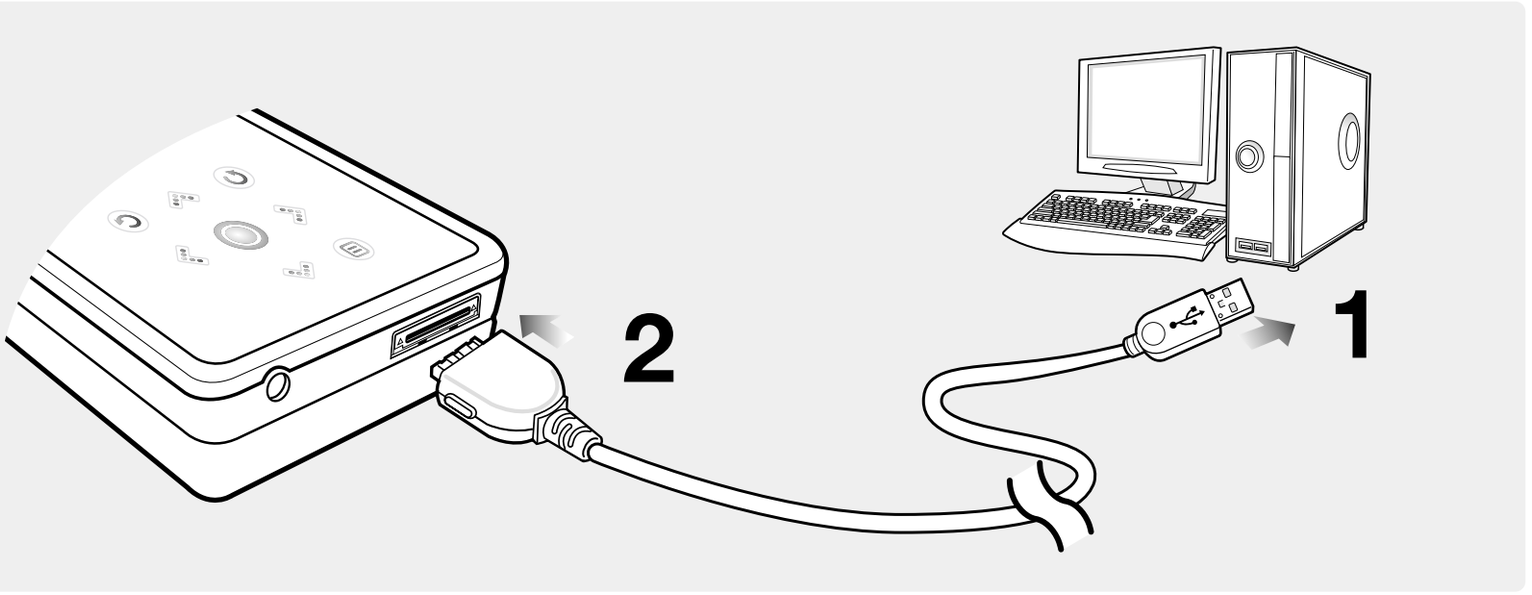

1 **Anslut USB-kabeln till USB-porten ( ) på datorn.**

2 **Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB-anslutningen på spelarens undersida.**

Systemkrav för datorn

Datorn måste uppfylla följande minimikrav:

- **Pentium 300 MHz eller högre**
- **DirectX 9.0 eller högre**
- **100 MB ledigt utrymme på hårddisken**
- **Windows Media Player 10.0 eller högre**
- **Windows XP Service Pack 2 eller högre**
- **USB-port 2.0 endast**
- **CD Rom (2X eller högre)**
- **Upplosning 1024 X 768 eller högre**

ANMÄRKNING

- Om du ansluter spelaren via en USB-hubb kan anslutningen bli instabil. Anslut spelaren direkt till datorn.

Lägga till filer/mappar i Samsung Media Studio

Med Media Studio kan du välja och organisera filer och mappar innan överföring till spelaren.

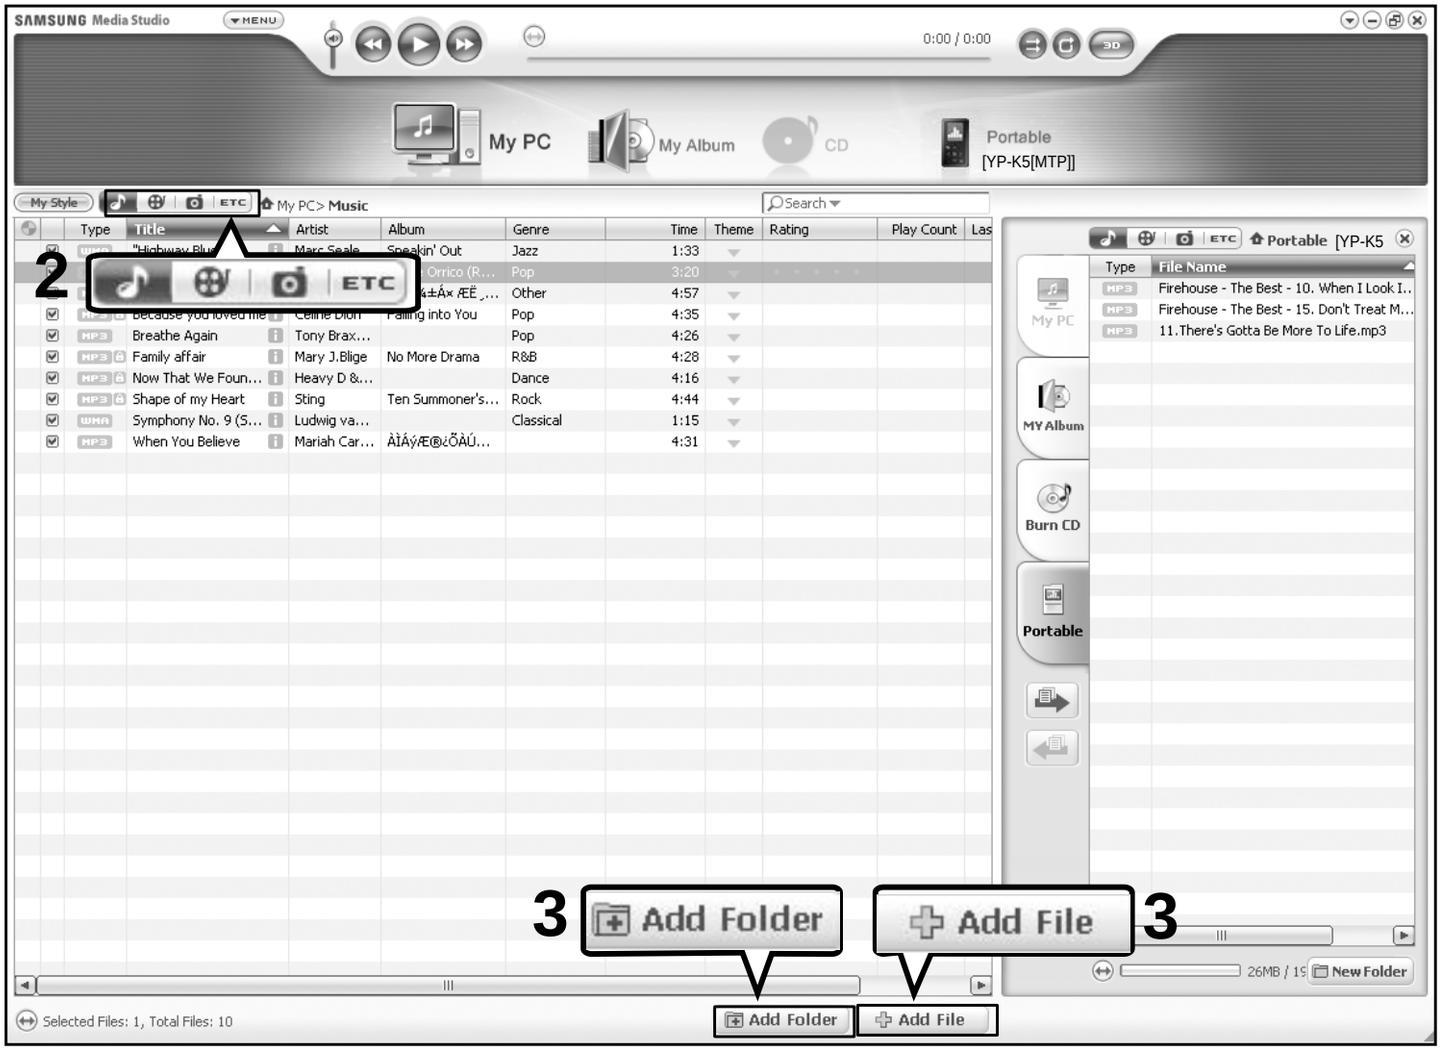

Se hjälpavsnittet för mer information om hur du använder Media Studio.

- Klicka <MENU> (meny) → <Help> (hjälp) → <Help> i Media Studios toppmeny.

Innan du börjar!

- Anslut spelaren till datorn.
- Media Studio måste vara installerat på datorn.

1 Media Studio startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.

- Dubbelklicka på ikonen för Media Studio på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

2 Klicka på (Musik) eller (Foto).

- Välj den filtyp du vill överföra genom att klicka på en av dessa ikoner. motsvarar en musikfil motsvarar en bild.
- Klicka på ikonen ETC för att visa etc-lista. ETC-listan inkluderar andra filtyper (t.ex: TXT, XOV etc.) än musik, foto och video.

Lägga till mappar

3 Klicka på <Add Folder> (Lägg till mapp) längst ner i Media Studio.

- Fönstret Open Folder (Öppna mapp) visas.

4 Välj den mapp som ska läggas till och klicka <OK>.

- Den valda mappen läggs till i listan.

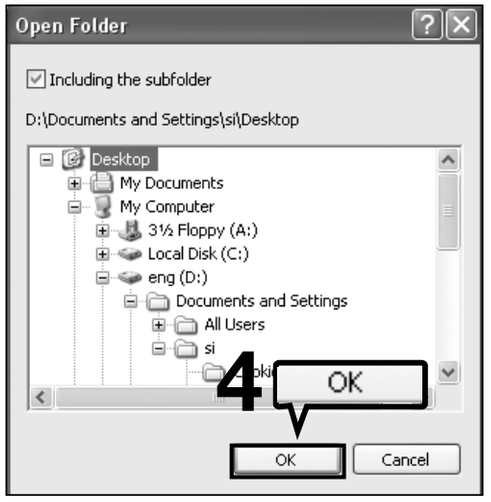

Lägga till filer

3 Klicka på <Add File> (Lägg till fil) längst ner i Media Studio.

- Fönstret Open (öppna) visas.

4 Välj de filer som ska läggas till och klicka sedan <Open> (öppna).

- De valda filerna läggs till i listan.

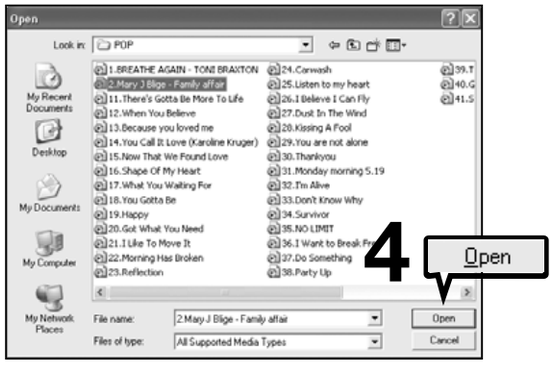

Överföra filer till spelaren med Samsung Media Studio

Utför följande steg för att överföra filer från datorn till spelaren.

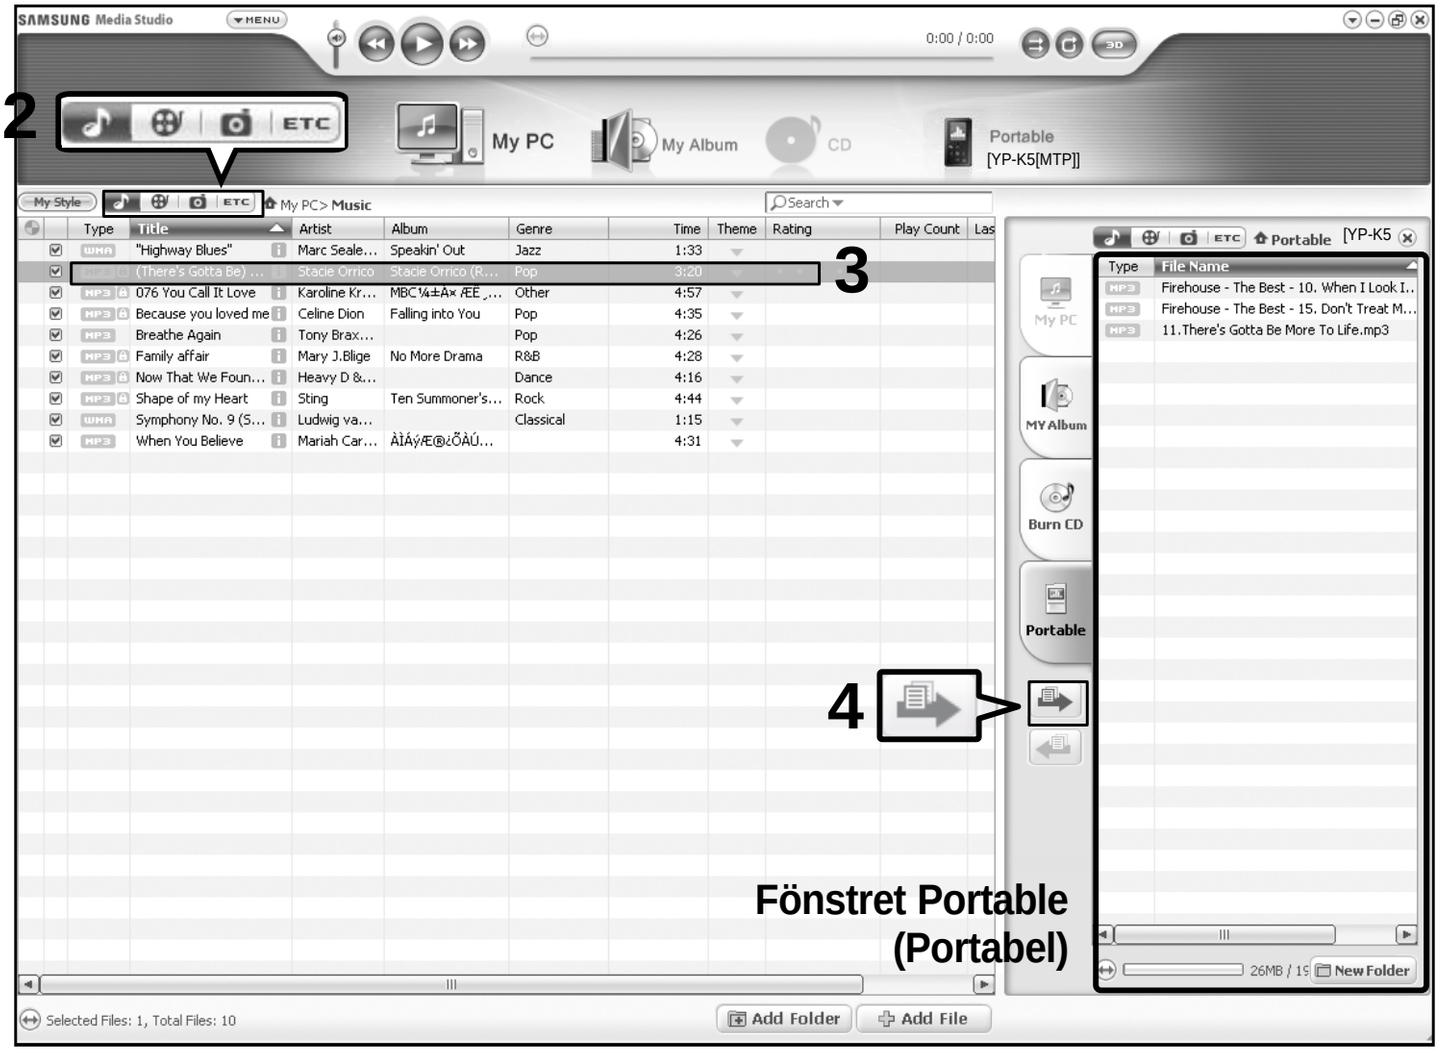

OBS!

- Tekniken för musikigenkänning och relaterad data kommer från Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB är ett registrerat varumärke av Gracenote. Gracenotes logo och logotype, Gracenote CDDB:s logo och logotype samt logon "Powered by Gracenote CDDB" är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

Innan du börjar!

- Anslut spelaren till datorn.
- Media Studio måste vara installerat på datorn.

1 Media Studio startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.

- Dubbelklicka på ikonen för Media Studio på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

2 Klicka på (Musik) eller (Foto).

- Välj den filtyp du vill överföra genom att klicka på en av dessa ikoner.
  motsvarar en musikfil motsvarar en bild.
- Klicka på ikonen ETC för att visa etc-lista. ETC-listan inkluderar andra filtyper (t.ex: TXT, XOV etc.) än musik, foto och video.

3 Välj den fil som ska överföras i den vänstra fillistan.

4 Klicka på ikonen .

- De valda filerna skickas till spelaren.

ANMÄRKNING

- Koppla inte ur USB-anslutningen under filöverföring. Det kan orsaka skador på spelaren eller datorn.

OBS!

- Om du överför en fotofil till spelaren med <Media Studio>, konverteras den till JPG-format innan den överförs. Filstorleken justeras automatiskt.
- Om du inte använder <Media Studio> när du överför en fotofil kan bilden se annorlunda ut på skärmen jämfört med originalet.

Lyssna på musik

Innan du börjar! Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

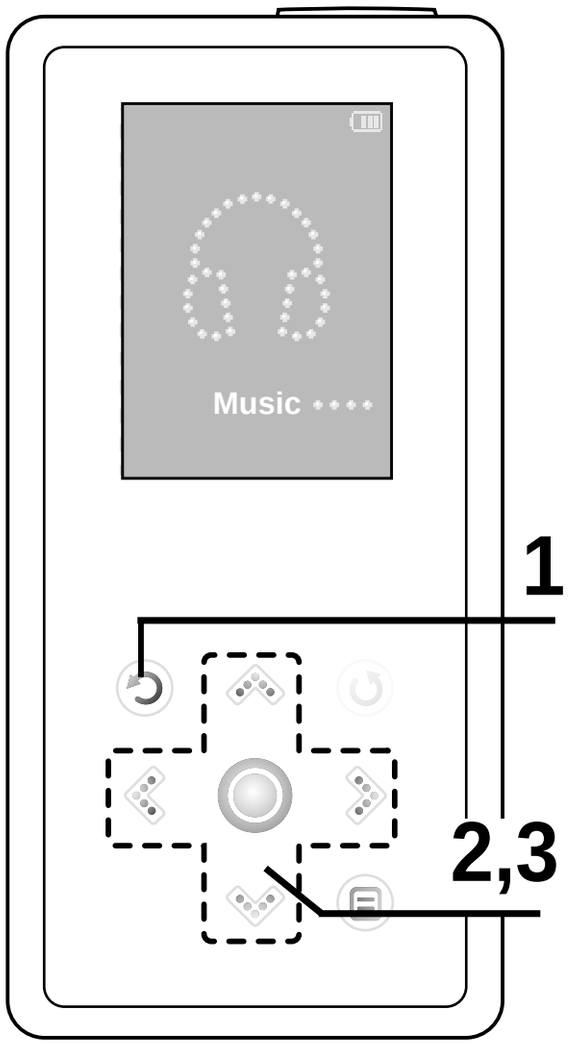

T.ex. Spela upp efter artist

1 **Tryck och håll in [ ] för att gå till huvudmenyn.**

2 **Tryck på [ ] för att välja <Music> (Musik) och tryck sedan på [ ].**

- Menyn Music (musik) visas.

3 **Tryck på [ ] för att välja <Artists> (Artist) och tryck sedan på [ ].**

Menyn Music (Musik)

- <Now Playing> (Spelar nu): Du kan se information om aktuell låt.
- <Artists> (Artist): Spelar upp efter artist
- <Albums> (Album): Spelar upp efter album
- <Tracks> (Spår): Spelar upp i numerisk eller alfabetisk ordning
- <Genres> (Genre): Spelar upp efter genre
- <Playlists> (Spellista): Spelar upp efter spellista

OBS!

- Spelaren kan läsa filtyperna MP3 och WMA.
- MP1- och MP2-filer där endast filtillägget har ändrats till MP3 kan inte spelas upp i spelaren.
- En fil utan ID3-flik (musikinformation) visas som [Unknown] (okänd).
- Filer med en ID3-flik organiseras automatiskt på spelaren efter artist, album etc. En ID3-flik är en dold del på musikfilen och används för att kategorisera.

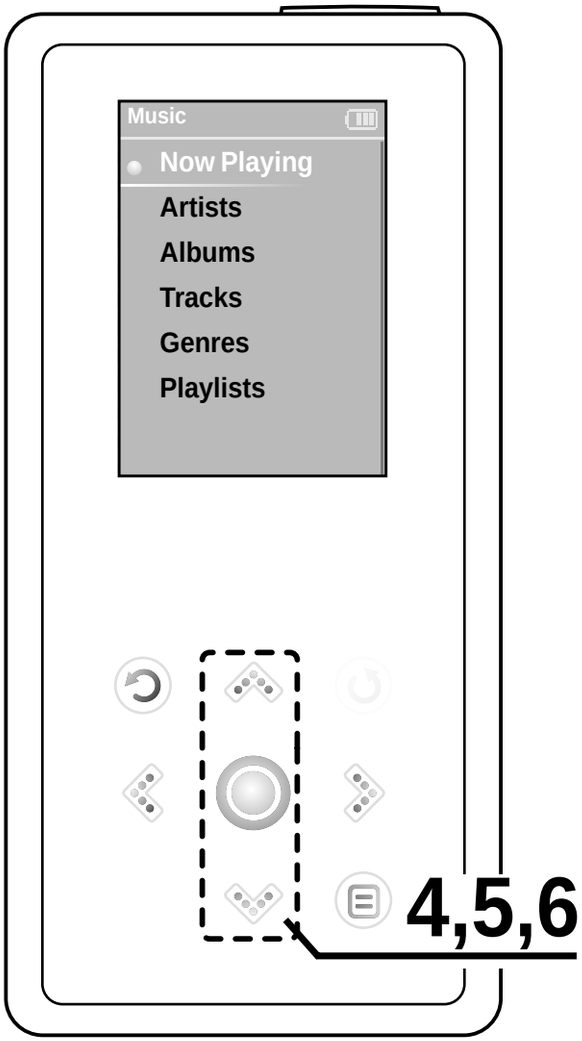

4 **Tryck på [ ] för att välja en artist och tryck sedan på [ ].**

- Artistens album visas.

5 **Tryck på [ ] för att välja ett album och tryck sedan på [ ].**

- Det valda albumets musikfiler visas.

6 **Tryck på [ ] för att välja en musikfil att spela upp, tryck sedan på [ ].**

- Musiken startar.

Lyssna på musik (fortsättning)

Att pausa

1 **Tryck på [ ] under uppspelning.**

- Musikfilen pausas.

2 **Tryck på [ ] igen.**

- Musikfilen fortsätter spelas från den punkt där den avbröts.

OBS!

- Skärmen släcks automatiskt om knapparna inte används under en viss angiven tid (standardvärde: 1 minut) i pausläge. Du kan ändra tiden för skärmsläckning. ▶ sidan 44

Att söka i ett spår

1 **Tryck på knappen [ ] medan det valda spåret spelas.**

- Spelaren söker framåt eller bakåt i spåret.

2 **Släpp knappen vid den punkt du vill starta uppspelning på.**

- Spelaren startar uppspelningen från den punkt där du släpper knappen.

Att starta uppspelningen från början av aktuellt spår.

Tryck på [⏮] efter 3 sekunders uppspelning.

■ Aktuellt spår spelas från början.

Att spela upp föregående/nästa spår

Tryck på [⏮] inom 3 sekunders uppspelning.

■ Föregående spår spelas från början.

Tryck på [⏭].

■ Nästa spår spelas från början.

ANMÄRKNING

■ När du spelar upp VBR-filer kanske inte föregående spår spelas upp när du trycker på [⏮] inom 3 sekunder från spårets början.

Skapa en spellista med Samsung Media Studio

En spellista är en lista över dina favoritlåtar.

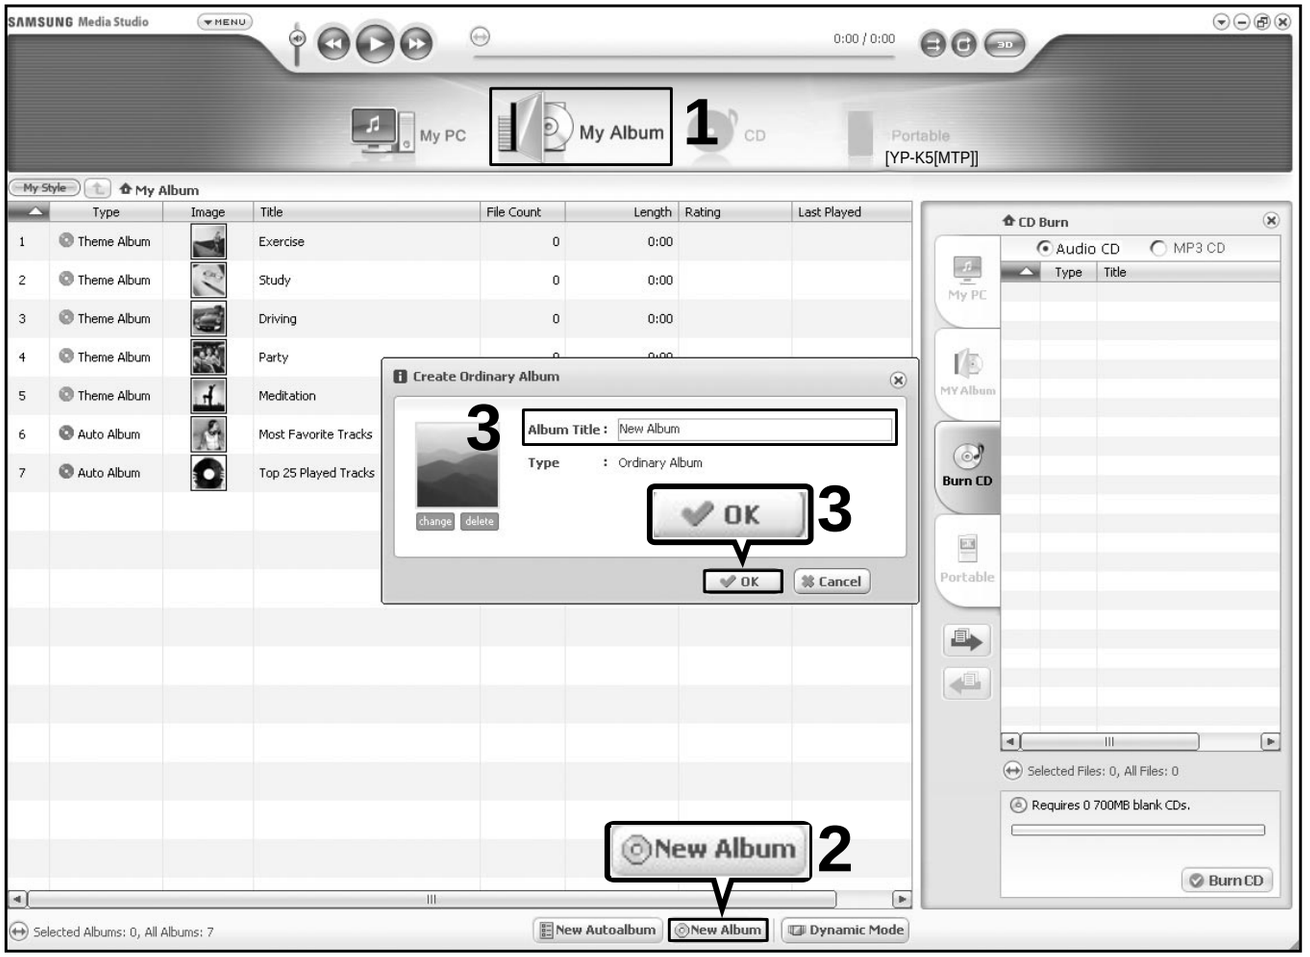

1 **Klicka på <My Album> (Mitt album) överst i Media Studio.**

- Fönstret <My Album> (Mitt album) öppnas.

2 **Klicka på <New Album> (Nytt album) längst ner.**

- Fönstret för att skapa öppnas.

3 **Skriv in albumtiteln och klicka på <OK>.**

- Ett nytt album (spellista) skapas och lagras i avsnittet My Album (Mina album) i Media Studio.

Att överföra musikfiler till en spellista

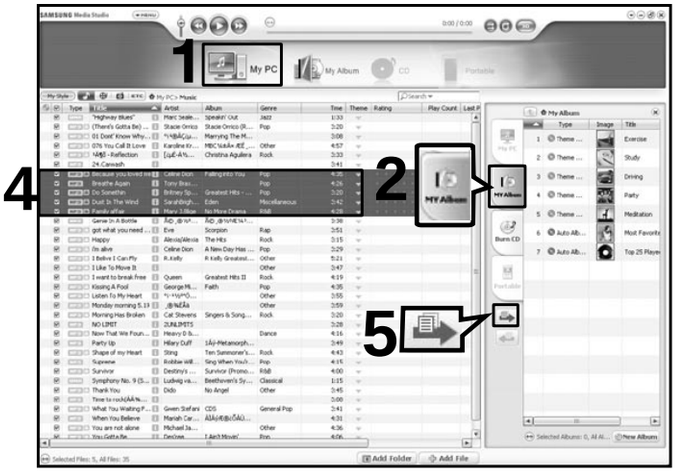

1 **Klicka på <My PC> (Min PC) överst i Media Studio.**

- Fönstret <My PC> (Min PC) öppnas. Klicka på <To Album> (Till album) till höger.

2 **Klicka på <My Album> (Mitt album) i fönstrets högra hörn.**

- Albumfönstret öppnas.

3 **Dubbelklicka på önskat album i det högra fönstret.**

4 **Välj de filer du vill överföra till fönstret <My PC> (Min PC).**

5 **Klicka på ikonen .**

- Valda filer läggs till albumet (spellistan).

Exportera spellista med Media Studio

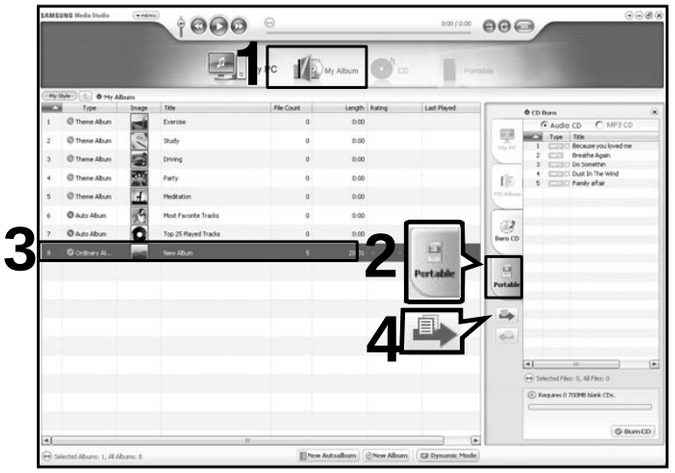

1 **Klicka på <My Album> (Mitt album) överst i Media Studio.**

- Fönstret <My Album> (Mitt album) öppnas.

2 **Klicka på <Portable> (Portabel) i fönstrets högra hörn.**

- Fönstret <Portable> (Portabel) öppnas.

3 **Välj önskat album i listan <My Album> (Mitt album).**

4 **Klicka på ikonen .**

- Det valda albumet överförs till spelaren och lagras under <Music> (Musik) → <Playlists> (Spellista).

Att spela upp en spellista

Innan du börjar! Mer information om hur du skapar och överför spellistor till spelaren finns på sidorna 26-27.

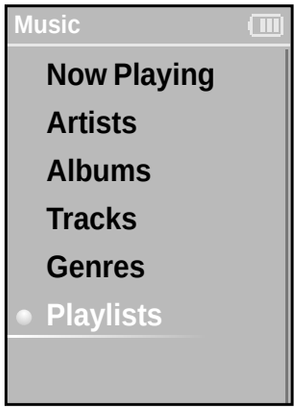

1 **Tryck och håll in [↩] för att gå till huvudmenyn.**

2 **Tryck på [◀ ▶] för att välja <Music> (Musik) och tryck sedan på [●].**

- Menyn Music (musik) visas.

3 **Tryck på [▲ ▼] för att välja <Playlists> (Spellista) och tryck sedan på [●].**

- Spellistan/-listorna visas.
- Om det inte finns några spellistor visas meddelandet <No File> (Ingen fil).

4 **Tryck på [▲ ▼] för att välja önskad spellista och tryck sedan på [●].**

- De musikfiler som är lagrade i den valda spellistan visas.

5 **Tryck på [▲ ▼] för att välja en musikfil att spela upp, tryck sedan på [●].**

- Musikfilen spelas upp.

Använda alternativmenyn för musik

Att välja ljudeffekt

Du kan välja olika ljudeffekter som kan förbättra musiken du lyssnar på.

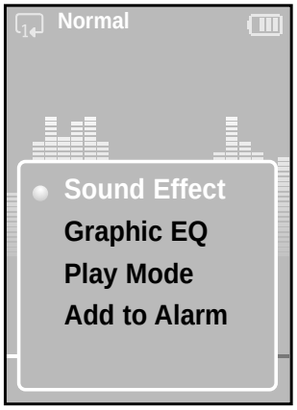

1 **Tryck på [ ] medan du lyssnar på musik.**

- Alternativmenyn för musik visas.

2 **Tryck på [ ] för att välja <Sound Effect> (Ljudeffekt) och tryck sedan på [ ].**

- Menyn för ljudeffekt visas.

3 **Tryck på [ ] för att välja önskad ljudeffekt och tryck sedan på [ ].**

- Du kan välja antingen <Normal>, <Vocal> (Röst), <Bass Boost> (Basförst.), <3D Sound> (3D-ljud) eller <Concert Hall> (Konserthall).

Att välja grafisk equalizer

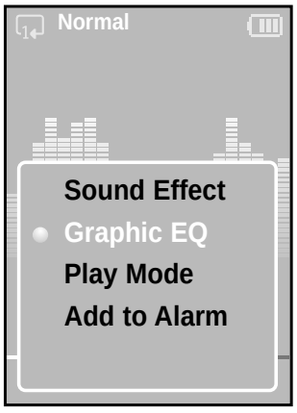

1 **Tryck på [ ] medan du lyssnar på musik.**

- Alternativmenyn för musik visas.

2 **Tryck på [ ] för att välja <Graphic EQ> (Grafisk EQ) och tryck sedan på [ ].**

- Menyn för ljudeffekt visas.

3 **Tryck på [ ] för att välja <On> (På) eller <Off> (Av) och tryck sedan på [ ].**

- <On> (På): Den grafiska equalizern visas på skärmen.
- <Off> (Av): Den grafiska equalizern visas inte på skärmen.

OBS!

- Equalizern kan inte justeras.

Använda alternativmenyn för musik (fortsättning)

Att välja uppspelningsläge

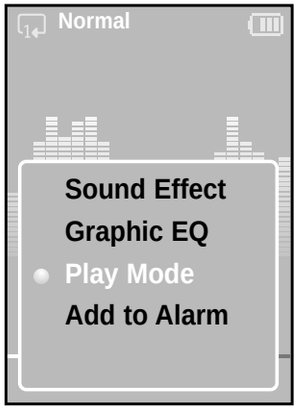

1 **Tryck på [ ] medan du lyssnar på musik.**

- Alternativmenyn för musik visas.

2 **Tryck på [ ] för att välja <Play Mode> (Uppspelningsläge) och tryck sedan på [ ].**

- Menyn för uppspelningsläge visas.

3 **Tryck på [ ] för att välja önskat läge och tryck sedan på [ ].**

- Du kan välja antingen <Normal>, <Repeat One> (Repetera en), <Repeat> (Repetera) eller <Shuffle> (Blanda).

- <Normal>: Alla spår spelas i ordning en gång.
- <Repeat One> (Repetera en): Repeterar en fil.
- <Repeat> (Upprepa): Repeterar alla filer.
- <Shuffle> (Blanda): Spelar upp alla filer slumpvis.

Att lägga till alarmljud

Du kan lägga till din favoritmusik i listan över alarmljud så att du kan höra den nästa gång alarmet startar. På sidan 40 kan du läsa om hur du ställer in alarmet.

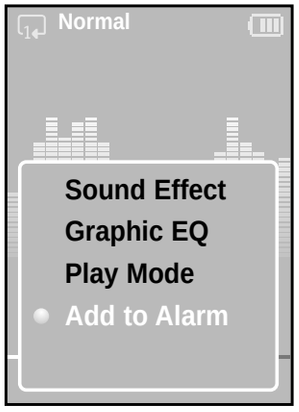

1 **Tryck på [ ] medan du lyssnar på musik.**

- Alternativmenyn för musik visas.

2 **Tryck på [ ] för att välja <Add to Alarm> (Lägg till Larm) och tryck sedan på [ ].**

3 **Tryck på [ ] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på [ ].**

- Den valda musiken läggs till i ljudlistan för alarmet.
  Du kan endast lägga till en musikfil i ljudlistan för alarmet.

Visa bilder

Innan du börjar! Hur du överför fotofiler till spelaren kan du läsa om på sidorna 20-21.

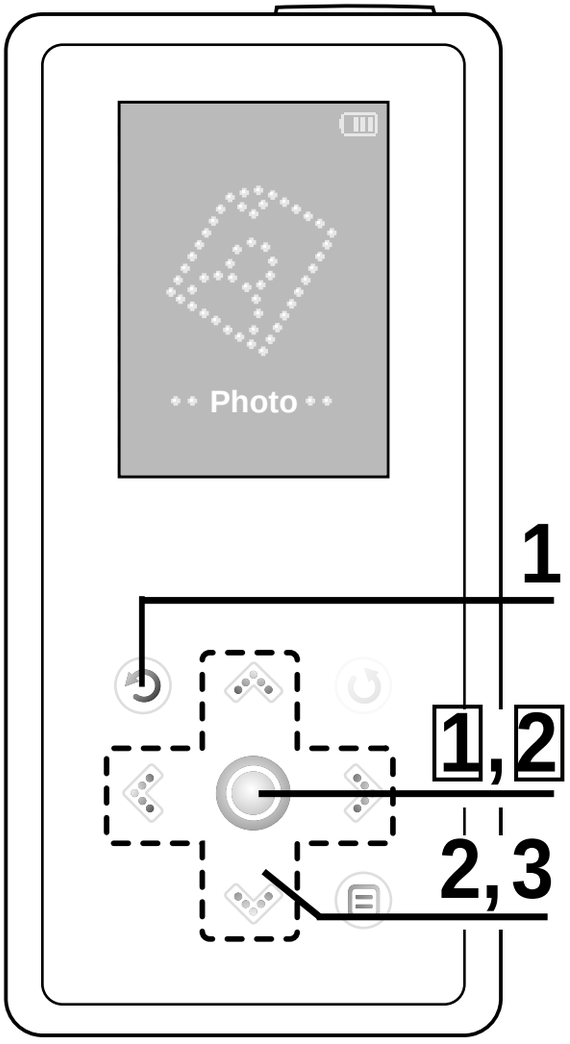

1 **Tryck och håll in [↩] för att gå till huvudmenyn.**

2 **Tryck på [◀ ▶] för att välja <Photo> (Foto) och tryck sedan på [●].**

- Fotolistan visas.

3 **Tryck på [▲ ▼ ◀ ▶] för att välja önskad fotofil och tryck sedan på [●].**

- Den valda filen visas.
- Det kan ta lite längre tid att visa stora bilder.

OBS!

- Du ser en miniatyrbild av filen med information i fotolistan.
  Om filen inte har någon information visas 👤.

Bildspel

Du kan visa dina bildfiler i ordning som bildspel.

1 **Tryck på [●] i fotovisningsläget.**

- Bildspelet startar.

2 **Tryck på [●] för att stoppa bildspelet.**

För att visa föregående/nästa bild.

Tryck på [◀ ▶].

- Du kan visa föregående eller nästa bild på skärmen.

Använda alternativmenyn för foto

Att lyssna på musik medan du tittar på bilder

Du kan lyssna på senast spelade musikfilen medan du tittar på bilder.

1 **Tryck på [⊟] medan du tittar på en bild.**

- Alternativmenyn för foto visas.

2 **Tryck på [◎] för att välja <Background Music On> (Bakgrundsmusik på) eller <Background Music Off> (Bakgrundsmusik av).**

- <Background Music On> (Bakgrundsmusik på): Du kan lyssna på senast spelade musikfilen medan du tittar på bilder.
- <Background Music Off> (Bakgrundsmusik av): Ingen bakgrundsmusik spelar när du tittar på bilder.

Att lägga till en bild till listan över skärmsläckare

1 **Välj den fotofil du vill lägga till i listan över skärmsläckare.**

2 **Tryck på [⊟] medan du tittar på en bild.**

- Alternativmenyn för foto visas.

3 **Tryck på [∧ ∨] för att välja <Add to Screen Saver> (Lägg till Skärmsläckare) och tryck sedan på [◎].**

- Den valda bildfilen läggs till listan.

OBS!

- Välj <Photo> (Foto) från <Settings> (Inställningar) → <Display> → <Screen Saver> (Skärmsläckare) och den valda bilden visas på skärmen som skärmsläckare. ▶ sidan 43
- Om du återställer spelaren blir skärmsläckaren automatiskt <Analog Clock> (Analog Klocka).

Lyssna på FM-radio

Innan du börjar! Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

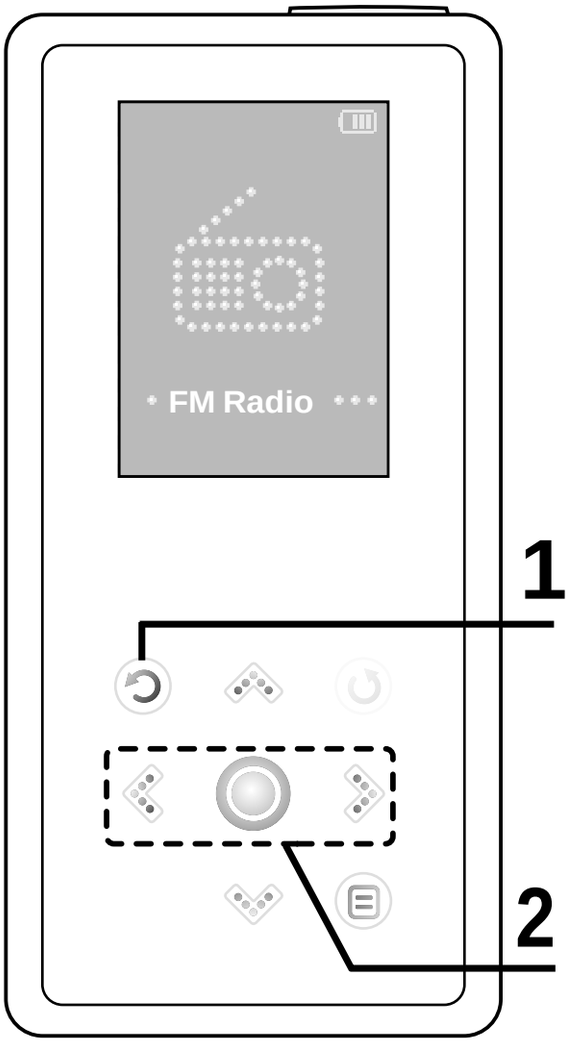

1 **Tryck och håll in [ ] för att gå till huvudmenyn.**

2 **Tryck på [ ] för att välja <FM Radio> (FM-radio) och tryck sedan på [ ].**

- Mottagning av FM-radio startar.

Använda funktionen Mute (tyst)

Tryck på [ ] medan du lyssnar på FM-radio.

- Ljudet stängs av.
- Tryck på [ ] igen för att få tillbaka ljudet.

ANMÄRKNING

- Se till att hörlurarna är anslutna till spelaren när du söker eller ställer in frekvenser. Hörlurarna används som antenn för mottagning av FM-radio.

Lyssna på FM-radio (fortsättning)

Att växla till manuellt läge

Välj det här läget om du vill söka manuellt genom FM-bandet, en frekvens åt gången.

1 **Tryck på [⊟] i <Preset Mode> (Förinställt läge).**

2 **Tryck på [∧ ∨] för att välja <Go to Manual Mode> (Gå till Manuellt Läge) och tryck sedan på [●].**

- <Manual Mode> (Manuellt läge) visas på skärmen.

Att växla till förinst. läge

Välj det här läget om du vill söka genom dina sparade FM-förinställningar, en förinställning åt gången.

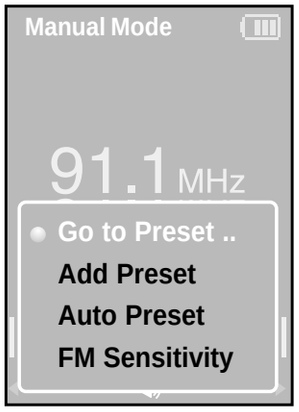

1 **Tryck på [⊟] i <Manual Mode> (Manuellt läge).**

2 **Tryck på [∧ ∨] för att välja <Go to Preset Mode> (Gå till förinst.läge) och tryck sedan på [●].**

- <Preset Mode> (Förinst.läge) visas på skärmen.

3 **Tryck på [< >] för att välja förinställa frekvens.**

- När <Preset Mode> (Förinst.läge) visas på skärmen kan du välja en radiofrekvens och lyssna på den.

OBS!

- Om ingen förinställd frekvens är inställd visas <Preset list does not exist.> (Förinst.listan finns ej.) och spelaren växlar inte till <Preset Mode> (Förinst.läge).
- Om du väljer (Preset List (Förinst.lista)) på alternativmenyn för FM visas de förinställda frekvenserna.
- Mer information om förinställning finns på sidorna 36-37.

Att söka frekvenser automatiskt

Tryck och håll in [◁ ▷] i <Manual Mode> (Manuellt läge).

- Frekvensen som ligger närmast den punkt där du släppte knappen kommer att sökas upp.

Att söka frekvenser manuellt

Tryck på [◁ ▷] i <Manual Mode> (Manuellt läge).

- Du förflyttas mellan frekvenser när knappen trycks in.

Ställa in en frekvens

Du kan ställa in upp till 30 frekvenser i FM Radio-läget.

Ställa in frekvenser automatiskt

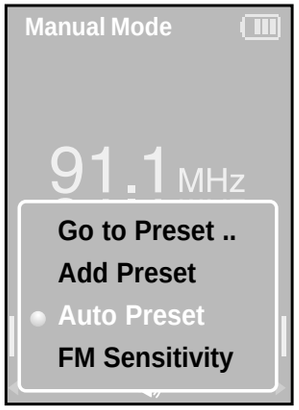

1 **Tryck på [ ] i FM Radio-läge.**

2 **Tryck på [ ] för att välja <Auto Preset> (Auto-Förinställning) och tryck sedan på [ ].**

- <Auto Preset> (Auto-Förinställning) visas på skärmen.

3 **Tryck på [ ] för att välja <Yes> och tryck sedan på [ ].**

- Frekvenserna ställs automatiskt in till 30.

Att avbryta under inställning

Tryck på [ ] för att avbryta under autoskanning.

- Den automatiska förinställningen avbryts och de frekvenser som har hittats lagras.

OBS!

- Om du utför <Auto Preset> (Auto-Förinställning) igen raderas befintliga frekvenser och du ställer in allt på nytt.

Ställa in frekvenser manuellt

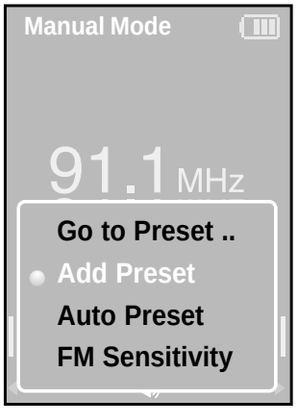

1 **Tryck på [◁ ▷] i <Manual Mode> (Manuellt läge) för att välja önskad frekvens.**

2 **Tryck på [⊟].**

3 **Tryck på [△ ▽] för att välja <Add Preset> (Lägg till Förinst.) och tryck sedan på [●].**

- Den valda frekvensen läggs till i Förinst.listan. Maximalt 30 förinställda nummer kan läggas till i listan.

4 **Upprepa steg 1-3 för att ställa in fler frekvenser.**

OBS!

- Om den valda frekvensen redan finns med i listan visas <This preset already exists.> (Förinst. Finns redan.) och frekvensen läggs inte till i Förinst.listan.

Att söka frekvenser i läget PRESET (FÖRINST.)

Tryck på [◁ ▷] i <Preset Mode> (Förinställt läge).

- Det förinställda numret väljs och du kan lyssna på den lagrade radiofrekvensen.

OBS!

- Om du vill kontrollera den förinställda listan i <Preset Mode> (Förinst.läge) trycker du på [⊟] för att välja <Preset List> (Förinst.lista), tryck sedan på [●].

Att ta bort förinställningar

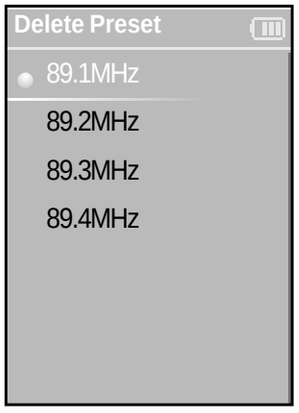

1 **Tryck på [ ] i <Preset Mode> (Förinställt läge).**

2 **Tryck på [ ] för att välja <Delete Preset> (Ta bort Förinst.) och tryck sedan på [ ].**

- Den förinställda frekvensen visas.

3 **Tryck på [ ] för att välja förinställd frekvens för borttagning och tryck sedan på [ ].**

- Bekräftelsefönstret öppnas.

4 **Tryck på [ ] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på [ ].**

- Den valda förinställningen tas bort.

5 **Upprepa steg 1-4 för att välja och ta bort andra förinställda nummer.**

Ställa in FM-radio

Att ställa in FM-känslighet

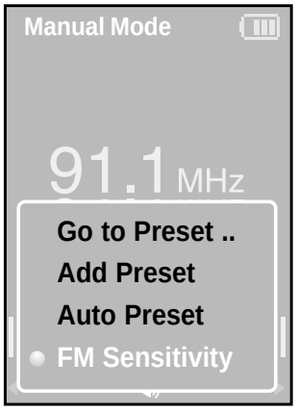

1 **Tryck på [ ] i FM Radio-läge.**

2 **Tryck [ ] för att välja <FM Sensitivity> (FM-känslighet) och tryck sedan på [ ].**

- Menyn för FM-känslighet visas.

3 **Tryck på [ ] för att välja känslighet och tryck sedan på [ ].**

- Du kan välja mellan <High> (hög), <Middle> (medel) och <Low> (låg).
- Ju högre FM-känslighet desto fler frekvenser kan du ta emot.

Ställa alarmet

Du kan ställa in att alarmet ska låta vid en viss tid.

Innan du börjar! Först ställer du in tiden. ▶ sidan 43

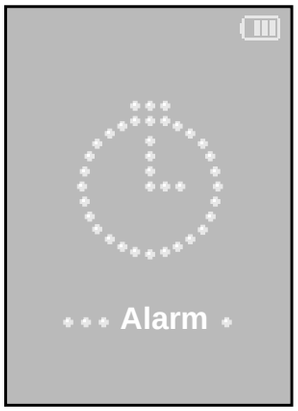

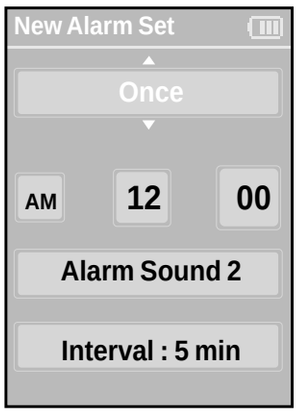

OBS!

- Du göra upp till 6 alarminställningar.

1 **Tryck och håll in [↩] för att gå till huvudmenyn.**

2 **Tryck på [◀ ▶] för att välja <Alarm> (Larm) och tryck sedan på [●].**

3 **Tryck på[▲ ▼] för att välja <New Alarm Set> (Ny larminst.) och tryck sedan på [●].**

- Menyn för alarminställningar visas.

4 **Tryck på [▲ ▼] för att välja en frekvens och tryck sedan på [▶].**

- Välj antingen <Once> (En gång), <Off> (Av), <Saturday~Sunday> (Lördag~Söndag), <Monday~Saturday> (Måndag~Lördag), <Monday~Friday> (Måndag~Fredag) eller <Everyday> (Varje dag).

5 **Tryck på [▲ ▼] för att välja <AM> eller <PM> och tryck sedan på [▶].**

6 **Tryck på [▲ ▼] för att ställa in timme och tryck sedan på [▶].**

7 **Tryck på [▲ ▼] för att ställa in minuter och tryck sedan på [▶].**

8 **Tryck på [▲ ▼] för att välja alarmljud och tryck sedan på [▶].**

9 **Tryck på [▲ ▼] för att välja ett intervall och tryck sedan på [●].**

- Bekräftelsefönstret öppnas.

10 **Tryck på [◀ ▶] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på [●].**

- Alarminställningen läggs till i alarmlistan.

Att redigera alarminställning

1 **Tryck och håll in [↩] för att gå till huvudmenyn.**

2 **Tryck på [◀ ▶] för att välja <Alarm> (Larm) och tryck sedan på [●].**

3 **Tryck på [▲ ▼] för att välja den alarminställning du vill redigera i alarmlistan, tryck sedan på [●].**

4 **Använd [▲ ▼ ◀ ▶] och [●] för att redigera inställningen.**

Att ta bort alarminställning

1 **Tryck på [▲ ▼] för att välja den alarminställning du vill ta bort i alarmlistan, tryck sedan på [☰].**

- Fönstret Delete (ta bort) visas.

2 **Tryck på [●].**

- Bekräftelsefönstret öppnas.

3 **Tryck på [◀ ▶] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på [●].**

- Den valda alarminställningen tas bort.

OBS!

- Spelaren avger ett alarm vid inställd tid. Tryck sedan på [▲ ▼] och använd [●] för att välja <Alarm after 3 min> (Alarm efter 3 min) eller <Alarm Off> (Alarm av). För att avbryta alarmet trycker du på knappen [↩] och håller ner den. Du återgår då till huvudmenyn.

ANMÄRKNING

- Om USB-kabeln är ansluten till spelaren fungerar inte alarmfunktionen.

Visning

Du kan justera skärmsläckare och avstängningstiden för skärmen.

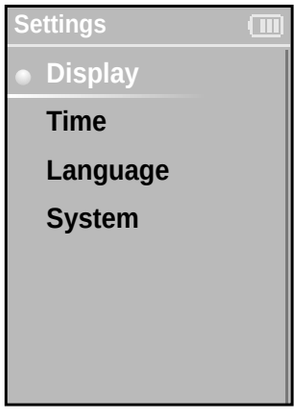

1 **Tryck och håll in [↩] för att gå till huvudmenyn.**

2 **Tryck på [◀ ▶] för att välja <Settings> (Inställningar) och tryck sedan på [●].**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Tryck på [▲ ▼] för att välja <Display> och tryck sedan på [●].**

- Visningsmenyn visas.

4 **Använd [▲ ▼] och [●] för att ställa in önskade funktioner.**

OBS!

Knappfunktioner vid inställning

- Tryck på [▲ ▼] för att gå uppåt och nedåt i listan.
- Tryck på [●] för att välja och bekräfta inställningarna.
- Tryck på [↩] för att återgå till föregående menybild.

- **<Screen Saver> (Skärmsläckare)::** Du kan ställa in vilken bild som ska användas som skärmsläckare. Välj mellan <Analog Clock> (Analog klocka), <Animation1> (Animering 1), <Animation2 (Animering 2)>, <Animation3> (Animering 3), och <Photo> (Foto), och ställ in väntetiden. <Photo> (Foto) är den bild du lagt in som skärmsläckare i <Add to Screen Saver> (Lägg till Skärmsläckare). ▶ sidan 32
  Du kan välja mellan <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min> (1min), <3min> (3min), <5min> (5min) och <Off> (Av).Om ingen tangent rörs under den valda tiden växlar systemet till skärmsläckaren.
- **<Display Off> (Visning, Av):** Om ingen tangent rörs under en angiven tid stängs skärmen av automatiskt. Välja mellan <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min> (1min), <3min> (3min), <5min> (5min) och <Always On> (Alltid på).
  När skärmen är avslagen trycker du på valfri knapp för att åter aktivera skärmen och knapparna.

Inställningar för skärmsläckare

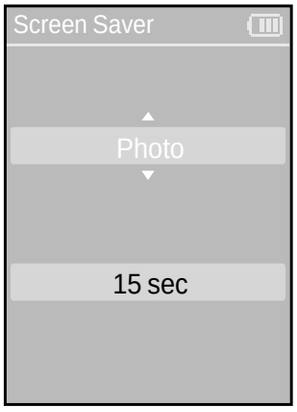

1 **Tryck på [ ] för att välja <Screen Saver> (Skärmsläckare) och tryck sedan på [ ].**

- Menyn för skärmsläckare visas.

2 **Tryck på [ ] för att välja önskad skärmsläckare och tryck sedan på [ ].**

3 **Tryck på [ ] för att välja en tid och tryck sedan på [ ].**

- Bekräftelsefönstret öppnas.

4 **Tryck på [ ] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på [ ].**

- Inställningen för skärmsläckare är slutförd.

OBS!

Om du ställer in <Screen Saver> (Skärmsläckare) till <15sec> (15 sek) och sedan <Display Off> (Visning, Av) till <15sec> (15 sek).

Inställd skärmsläckare visas efter 15 sekunder om ingen knapp trycks in. När skärmsläckaren är på stängs skärmen av efter 15 sekunder om ingen knapp trycks in.

Tid

Du kan inte bara ställa in aktuellt datum och aktuell tid utan även sovtimer och automatisk avstängning.

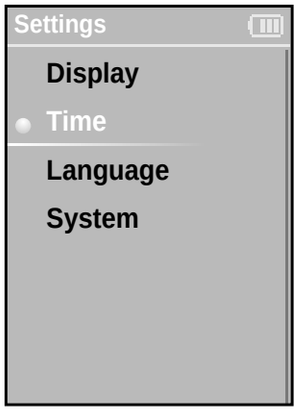

1 **Tryck och håll in [↩] för att gå till huvudmenyn.**

2 **Tryck på [◀ ▶] för att välja <Settings> (Inställningar) och tryck sedan på [●].**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Tryck på [▲ ▼] för att välja <Time> (Tid) och tryck sedan på [●].**

- Tidmenyn visas.

4 **Använd [▲ ▼] och [●] för att ställa in önskade funktioner.**

- **<Sleep Timer> (Sovtimer):** Stänger automatiskt av spelaren efter en angiven tid. Välj mellan <Off> (av) <15 min > (15min) <30 min> (30min) <60 min> (60min) <90 min> (90min) och <120 min> (120min).
- **<Auto Power Off> (Automatisk avstängning):** Spelaren stängs automatiskt av om ingen knapptryckning gjorts under en angiven tid i pausläge. Välj mellan <15 sec> (15 sek), <30 sec> (30 sek), <1 min> (1 min), <3 min> (3 min) eller <5 min> (5 min).
- **<Date/Time Set> (Datum/Tidsinst.):** Du kan ställa in datum och tid.
▶ sidan 45

Datum/Tidsinst.

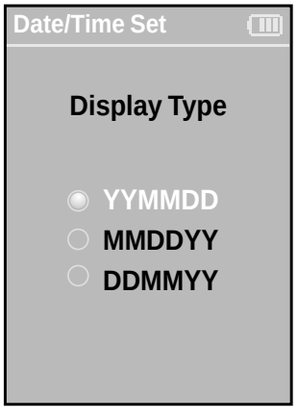

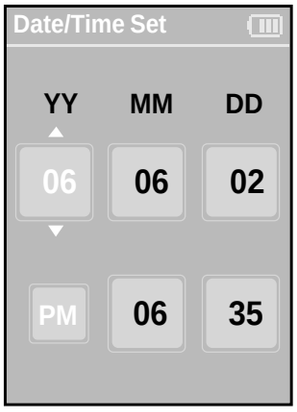

1 **Tryck på [▲ ▼] för att välja <Date/Time set> (Datum/Tidsinst.) och tryck sedan på [●].**

- Menyn för datumformat visas.

2 **Tryck på [▲ ▼] för att ställa in datumformat och tryck sedan på [●].**

3 **Tryck på [◀ ▶] för att gå till <YY(år), MM(månad), DD(dag), AM/PM, Timme, Minut> och använd [▲ ▼] för att ställa in datum och tid.**

4 **Tryck på [●].**

- Bekräftelsefönstret öppnas.

5 **Tryck på [◀ ▶] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på [●].**

- Datum/tidsinställningen sparas.

Språk

Du kan ange språk för menyn.

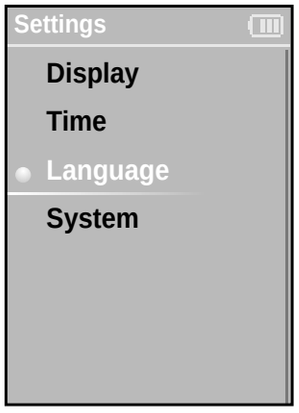

1 **Tryck och håll in [↩] för att gå till huvudmenyn.**

2 **Tryck på [◀ ▶] för att välja <Settings> (Inställningar) och tryck sedan på [●].**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Tryck på [▲ ▼] för att välja <Language> (Språk (Language)) och tryck sedan på [●].**

4 **Använd [▲ ▼] och [●] för att ställa inspråk för menyn.**

- Alternativen är :<English>, < 한국어 >, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, < 日本語 >, < 简体中文 >, < 繁體中文 >, <Español>, < Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português> och <Svenska>.

OBS!

- Vilka språk som stöds kan ändras.

Systeminställningar

Du kan ange senast memorerad och ljudalternativ.

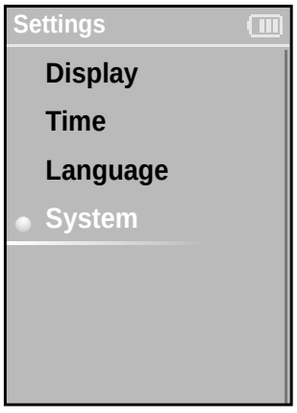

1 **Tryck och håll in [↩] för att gå till huvudmenyn.**

2 **Tryck på [◀ ▶] för att välja <Settings> (Inställningar) och tryck sedan på [●].**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Tryck på [▲ ▼] för att välja <System> och tryck sedan på [●].**

- Systemmenyn visas.

4 **Använd [▲ ▼] och [●] för att ställa in önskade funktioner.**

- **<Resume> (Fortsätt):** Du kan ställa in startpunkt där spelaren ska fortsätta när du stängt av musikuppspelningen. Om du väljer <On> (På) fortsätter uppspelningen från den punkt det stoppades. Om du väljer <Off> (Av) fortsätter uppspelningen från början av senast spelade musik.
- **<Beep> (Pip):** Aktiverar knappljud. Välj antingen <Off> (av) eller <On> (på).
- **<Volume Limit> (Volymgräns):** Du kan undvika hörselskador genom att ställa in en volymgräns när du använder hörlurar. <On> (På) begränsar maximal volymnivå till 20, <Off> (Av) begränsar maximal volymnivå till 30.
- **<FM Region> (FM-region):** Du kan välja region för FM-radio. Välj mellan <Other Countries> (Andra länder), <Korea/USA> och <Japan>.

OBS!

- Frekvensintervall per region
  - Europe/Other Countries (Europa/övriga länder): Söker FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellan 87,50 MHz- 108,0 MHz.
  - Korea/USA: Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 87,5 MHz-108,0 MHz.
  - Japan: Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 76,0 MHz-108,0 MHz.
- FM-region kan tas bort eller ändras utifrån spelarens målregion.
- Om du ändrar FM-region tas tidigare lagrade radiofrekvenser bort.

Systeminställningar (fortsättning)

- **<Default Set> (Standardinställning):** Alla inställningar återställs till standardvärdena.
- **<About> (Om):** Här kan du se programvaruversion, minnesutrymme och spårnummer.
  - Firmware Version (Programvaruversion): Här ser du vilken programvaruversion som används.
  - Memory (Minne): Här ser du hur mycket minne du har kvar. <Used> (Använt) visar hur mycket som är använt och <Remain> (Återstående) visar hur mycket som är kvar. <Total> (Totalt) visar total minneskapacitet.
  - Files (Filer): <Music> (Musik) visar antal musikfiler, <Photo> (Foto) visar antal foton och <Total> (Totalt) visar totalt antal filer.

Standardinställning

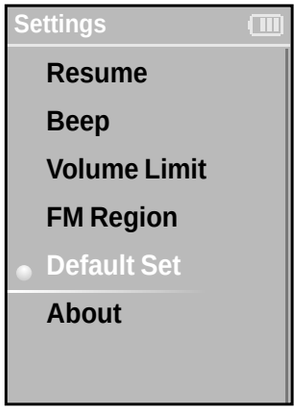

1 **Tryck [▲ ▼] för att välja <Default Set> (Standardinställning) and then press the [●].**

- Bekräftelsefönstret öppnas.

2 **Tryck [◀ ▶] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan [●].**

- <Yes> (Ja): Ställer in standardvärdet för alla inställningar.
- <No> (Nej): Upphäver standardinställningar.

OBS!

- Om du återställer spelaren återställs alla funktioner till fabriksstandard.
- **Angående det inbyggda minnet**
  Det lediga utrymmet på det inbyggda minnet är något mindre än vad som anges på grund av att firmware (systemfilerna) använder en del av minnet.

Felsökning

Om något tekniskt fel uppstår, kan du kontrollera följande.
Kontakta närmaste Samsung Service Center om problemet kvarstår.

Problem	Kontrollpunkter och felsökning
Strömmen slås inte på.	■ Strömmen slås inte på om batteriet är helt urladdat. Ladda batterierna och slå på enheten igen. ■ Tryck på Reset.
Knapparna fungerar inte.	■ Kontrollera om [HOLD] (Knapplås) är aktivt. ■ Kontrollera om du har tryckt på rätt knapp, försök sedan igen. ▶ sidan 11 ■ Tryck på Reset.
Skärmen tänds inte.	■ Om <Display Off> (Visning, Av) är vald i <Settings> (Inställningar) → <Display> stängs LCD-skärmen av. Tryck på valfri knapp för att slå på LCD-skärmen eller kontrollera displayinställningarna. ▶ sidan 43 ■ I direkt solljus kan det vara svårt att se informationen på skärmen.
Strömmen slås av.	■ Kontrollera batteristatus. ■ Strömmen slås automatiskt av när batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.
Batteritiden stämmer inte med angivelserna i manualen.	■ Batteritiden kan variera beroende på ljudläge och skärminställningar. ■ Batteriets livstid kan kortas om den lämnas längre perioder i höga eller låga temperaturer.
Programfel	Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven.
Anslutningen till datorn fungerar inte.	Starta Windows Update och ladda hem samtliga viktiga uppdateringar och Service Packs. Starta om datorn och anslut enheten igen. (För mer information och hjälp med Windows Update, kontakta din datorsupport)

Felsökning (fortsättning)

Problem	Kontrollpunkter och felsökning
Det går inte att spela upp filer.	■ Kontrollera att filen är sparad i minnet. ■ Kontrollera om musikfilen är skadad. ■ Kontrollera batterinivån.
Det går inte att överföra filer.	■ Kontrollera USB-anslutningen. Ta ur och sätt i USB-kabeln igen. ■ Kontrollera om minnet är fullt. ■ Tryck på Reset.
Filer eller data saknas.	Kontrollera om USB-kabeln har kopplats ur under fil- eller dataöverföring. Om så är fallet kan det orsaka skador inte bara på filer/data utan även på produkten. Iaktta försiktighet, Samsung kan inte hållas ansvarig för dataförlust.
Onormal visning av uppspelningstid under uppspelning.	Kontrollera om filen har formatet VBR (Variable Bit Rate).
Enheten är varm.	Laddning genererar värme. Det påverkar inte produktens livslängd eller funktioner.

Menystruktur

Här kan du se en översikt över menystrukturen.

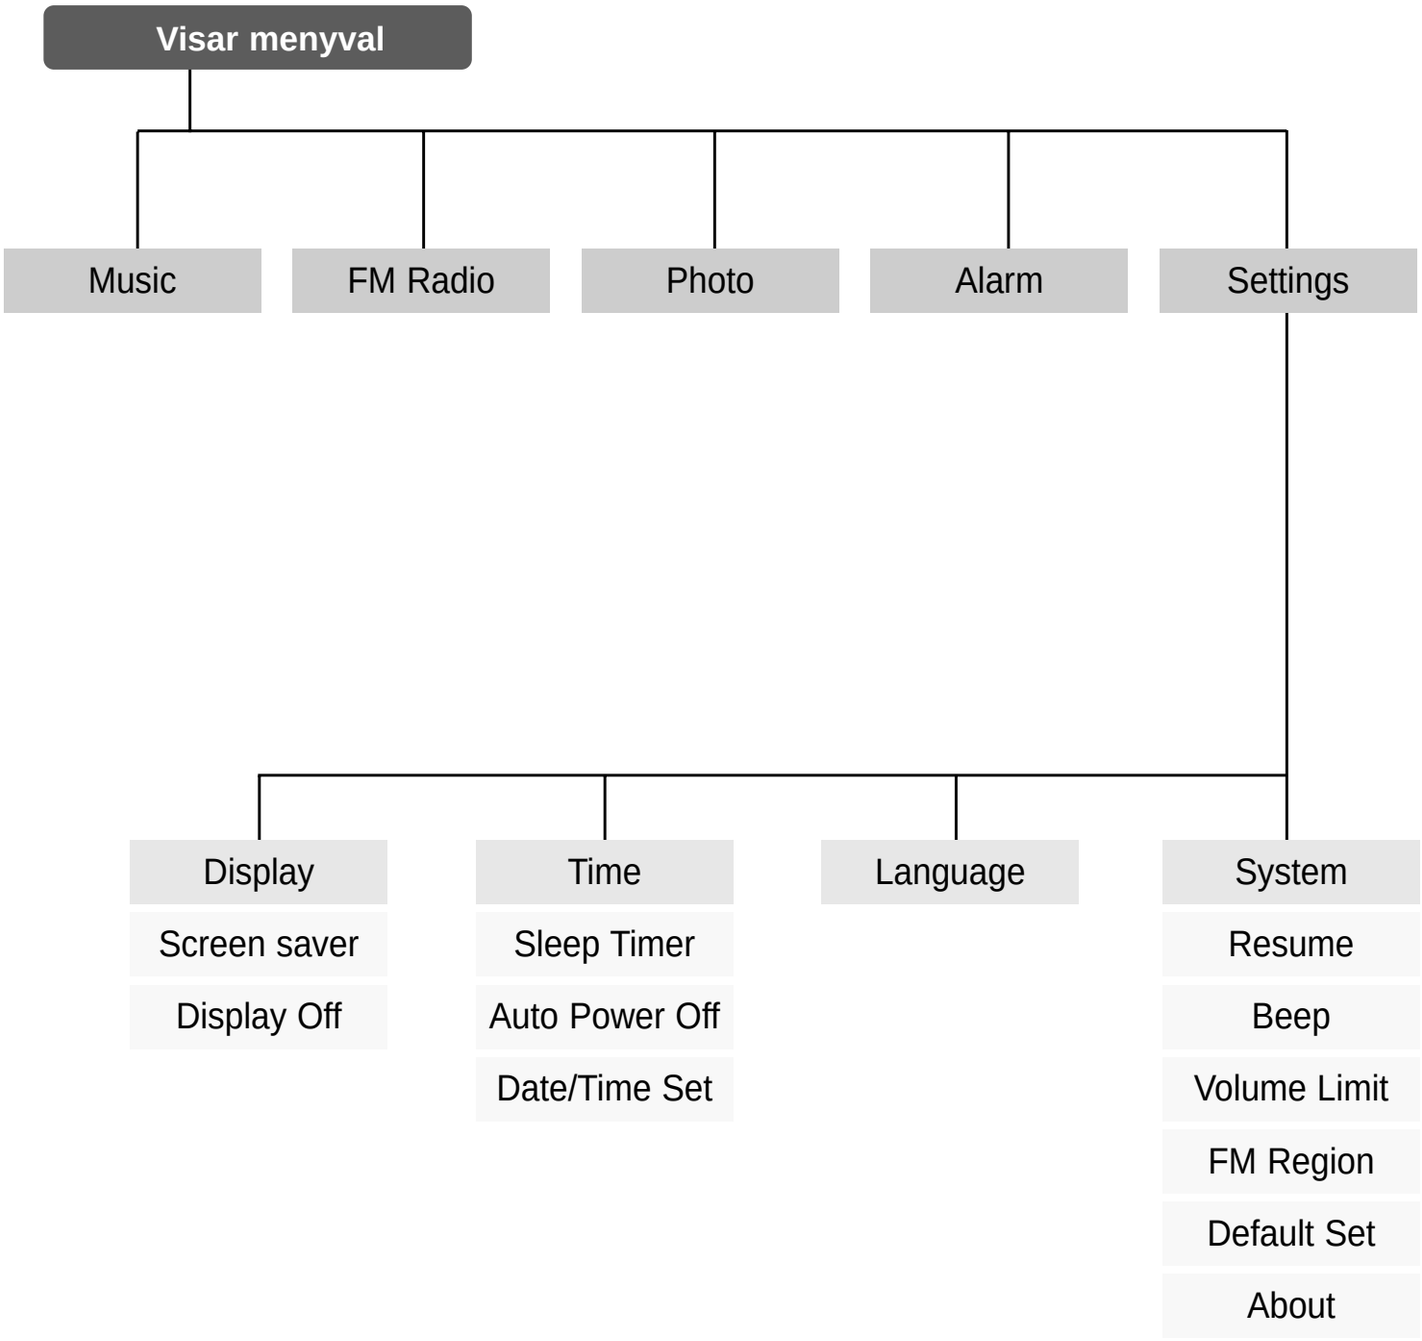

Produktspecifikationer

Modellnamn		YP-K5
Ström		3.7V (Li-Polymer laddningsbart)
Inbyggt batteri		830 mAh
Filtyp	Kompatibilitet	Musik : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps, 22kHz~48kHz) BILD: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-baserad)
Uttag för hörlurar		20mW(Frankrike 5mW/CH)(16Ω)
Utfrekvensintervall		20Hz~20KHz
Brusnivå		90 dB med 20kHz LPF(baserat på 1KHz 0 dB)
Uppspelningstid		Musik 30 tim (baserat på MP3 128kbps, volymnivå 15 och normalläge)
Driftstemperatur		-5~35 °C (23~95°F)
Hölje		Magnesium
Vikt		3.74 oz (106g)
Mått (BxHxD)		1.87 X 3.86 X 0.7 inches (47.5 X 98 X 18.1 mm)
FM-frekvens		87.5~108.0MHz
FM-signal till brusnivå		50dB
FM T.H.D		1%
FM användarkänslighet		38dBμ
Högtalare	Utgående effekt	0.7W/Ch x 2Ch
	Impedans	8Ω
	Frekvensintervall	400 Hz ~ 20 KHz

● Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående meddelande.

Licens

Produkten som hör till denna manual är licensierad med vissa villkor mot tredje part. Licensen är begränsad till privat, icke-kommersiell användning av slutanvändaren. Ingen kommersiell användning är tillåten. Den här licensen gäller endast den här produktenheten, licensen täcker inte några olicensierade produktenheter eller processer anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 och används eller säljs tillsammans med produktenheten. Licensen täcker endast användning av den här produktenheten för kodning/avkodning av ljudfiler anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen beviljar inga rättigheter för produktfunktioner som inte är anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

— ENDAST EUROPA —

Symbolerna som visas på produkten eller i trycksakerna betyder att enheten inte får slängas i hushållssoporna. Ta ditt ansvar när produkten ska kasseras, sortera och återvinn den på bästa sätt för att undvika eventuella skador på miljö och människor.
Privatpersoner kan kontakta återförsäljaren som sålde produkten eller lokala myndigheter för att få mer information om hur produkten ska återvinnas.
Näringsidkare kan kontakta sin leverantör för att kontrollera inköpsvillkoren.
Produkten ska inte blandas med annat avfall.

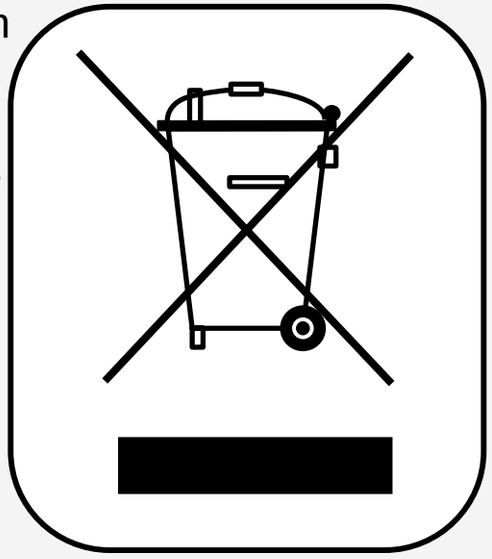

Om du har några frågor eller synpunkter om
Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB
08 585 367 87
www.samsung.com/se

REV 1.0